

# onn.

---

## USER MANUAL

### DIGITAL LED TV

Product may vary. Please refer to the actual product.



---

Please read all the instructions carefully before using this TV, and keep the manual for future reference.





# CONTENTS

## Contents

Digital LED TV.....	1
<b>IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS .....</b>	<b>4</b>
<b>ADDITIONAL SAFETY INFORMATION .....</b>	<b>5</b>
<b>GETTING TO KNOW YOUR TV .....</b>	<b>6</b>
WHAT IS INCLUDED?.....	6
FRONT VIEW- 55” .....	7
BACK VIEW.....	7
FRONT VIEW- 65” .....	8
BACK VIEW.....	8
REMOTE CONTROL .....	9
<b>WALL MOUNTING.....</b>	<b>11</b>
<b>INSTALLING THE STAND.....</b>	<b>11</b>
<b>INSTALLING REMOTE BATTERIES.....</b>	<b>11</b>
<b>CONNECTING DEVICES.....</b>	<b>12</b>
CABLE/SATELLITE BOX.....	12
ANTENNA.....	14
DVD/BLU-RAY PLAYER.....	14
GAME CONSOLE.....	16
LAPTOP/COMPUTER .....	17
FLASH DRIVE .....	17
SPEAKERS .....	18
STREAMING DEVICES.....	19
<b>FIRST USE .....</b>	<b>20</b>
PLUGGING IN THE TV.....	20
SETUP WIZARD .....	20
<b>OPERATING THE TV.....</b>	<b>21</b>
TURNING ON/OFF .....	21
SELECTING AN INPUT SOURCE .....	21
SELECTING CHANNELS.....	21
ADJUSTING THE VOLUME.....	21
VIEWING USB MULTIMEDIA.....	21
<b>CUSTOMIZING TV SETTINGS.....</b>	<b>22</b>
NAVIGATING THE SETTINGS MENU .....	22
VIDEO .....	23
AUDIO.....	24
TIME.....	24
SETUP .....	25
LOCK.....	26
CHANNEL.....	27
<b>SEARCHING FOR CHANNELS .....</b>	<b>28</b>
<b>SETTING PARENTAL CONTROLS.....</b>	<b>28</b>
CHOOSING VIEWER RATINGS.....	28
CHANGING THE PASSWORD.....	29
BLOCKING CONTENT.....	29
<b>MAINTAINING YOUR TV .....</b>	<b>30</b>
<b>SPECIFICATIONS.....</b>	<b>30</b>
<b>TROUBLESHOOTING .....</b>	<b>31</b>
<b>LEGAL NOTICES .....</b>	<b>33</b>
<b>WARRANTY.....</b>	<b>34</b>

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- **Read these instructions** – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- **Keep these instructions** – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- **Heed all warnings** – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- **Follow all instructions** – All operating and use instructions should be followed.
- **Do not use this apparatus near water** – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool, and the like.
- Clean only with a dry cloth.
- **Do not** block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- **Do not** install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- **Do not** defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacture.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Keep the unit in a well-ventilated environment.

**WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus should not be exposed to dripping or splashing. Objects filled with liquids, such as vases should not be placed on the apparatus.

**WARNING:** The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.

**WARNING:** The main plug is used as a disconnect device. The disconnect device shall remain readily operable.

**WARNING:** To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.



 This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

 The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.

 This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

## ADDITIONAL SAFETY INFORMATION

To ensure reliable and safe operation of your new TV, read this user manual carefully, including safety information below.

### Electrical Safety

- The TV set should only be connected to a main power supply with a voltage that matches the label at the rear of the product.
- To prevent overload, do not share the same power supply socket with too many other electronic components.
- Do not place any connecting wires where they may be stepped on or tripped over.
- Do not place heavy items on them, which may damage the leads.
- Hold the main plug, not the wires, when removing from a socket.
- During a thunderstorm, or when not using the television for extended period of time, turn off the power switch on the back of the television.
- Do not allow water or moisture to enter the TV or power adapter. Do NOT use in wet, moist areas, such as bathrooms, steamy kitchens, or near swimming pools.
- Pull the plug out immediately, and seek professional help if the main plug or cable is damaged, liquid is split onto the set, if accidentally exposed to water or moisture, if anything accidentally penetrates the ventilation slots, or if the set does not work normally.
- Do not remove the safety covers. There are no user serviceable parts inside. Trying to service the unit yourself is dangerous and may invalidate the product's warranty.
- To avoid battery leakage, remove exhausted batteries from the remote control, or when not using for long period.
- Do not break open or throw exhausted batteries on a fire.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc) or Rechargeable (Nickel Cadmium) or (Nickel Metal Hydride) batteries.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs.
- Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods.
- Refer all servicing to a qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled, or objects have fallen into the apparatus, has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Always connect your television to a power outlet with protective ground connection.

**WARNING:** Never place a television in an unstable location. A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.
  - Only using furniture that can safely support the television.
  - Making sure that the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.
  - Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
  - Not placing the television on cloth or other materials that may be located between the television and supporting furniture.
  - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television or its controls.
- If your existing television is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.



### Physical Safety

- Do not block ventilation slots in the back cover. You may place the TV in a cabinet, but ensure at least 2" (5 cm) clearance all around.
- Do not tap or shake the TV screen, or you may damage the internal circuits. Take good care of the remote control.
- To clean the TV use a soft dry cloth. Do not use solvents or petroleum-based fluids.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong, the wide blade, or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

## GETTING TO KNOW YOUR TV

### WHAT IS INCLUDED?

Product may vary. Please refer to the actual product.

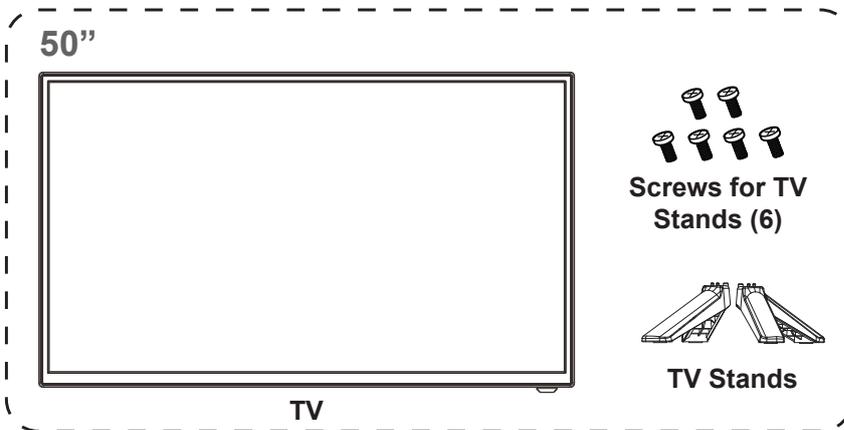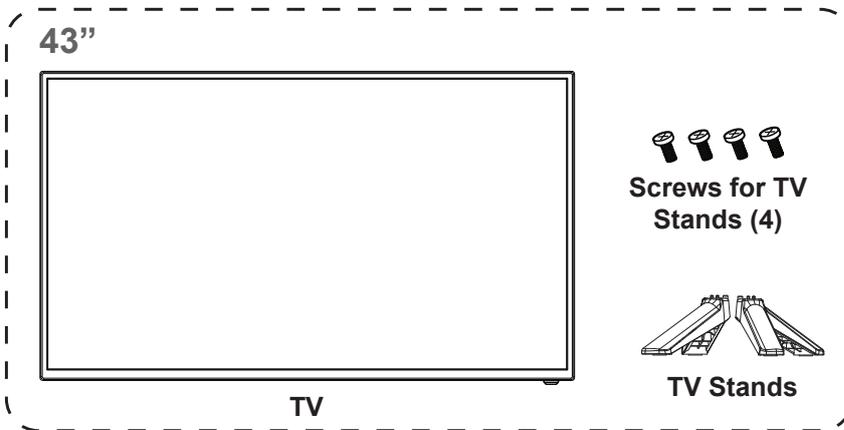

User Manual



Quick Start Guide




Remote Control with Batteries

# GETTING TO KNOW YOUR TV (CONT.)

## FRONT VIEW- 43”



Product may vary. Please refer to the actual product.

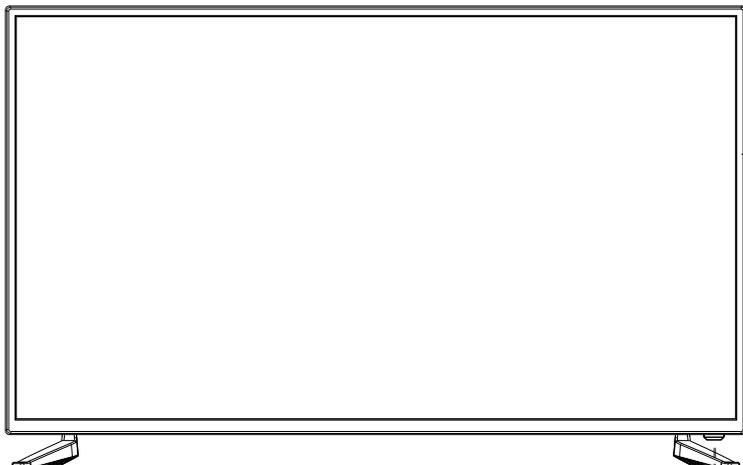

<b>POWER</b>	Switch the TV between On and Standby mode.
<b>SOURCE</b>	Select a different input source.
<b>MENU</b>	Display the on-screen menu.
<b>CH+ / CH-</b>	Select a channel.
<b>VOL+ / VOL-</b>	Adjust the volume.

FEATURE	DESCRIPTION
<b>LED</b>	Indicates when the TV is turned on or in standby mode.
<b>IR SENSOR</b>	Receives signals from your remote.


## BACK VIEW

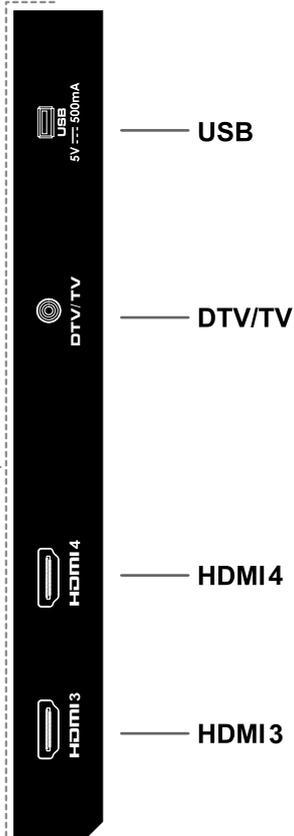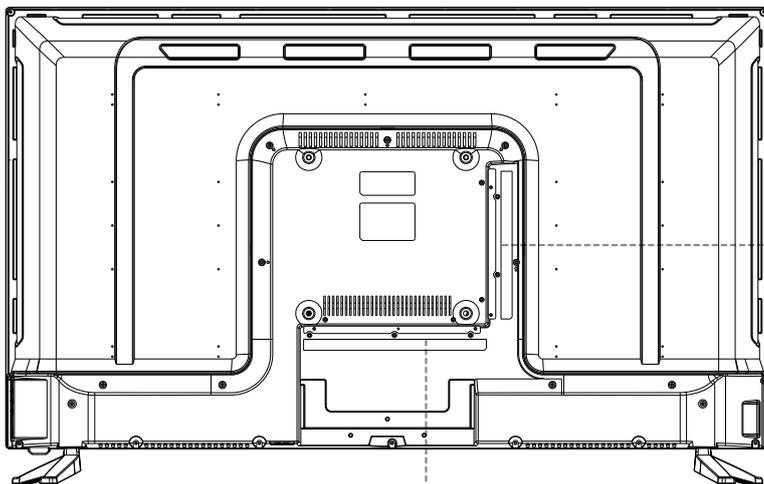

- HDMI 2
- HDMI 1 (ARC)
- LINE OUT
- Component/AV
- Digital audio out

## FRONT VIEW- 50"



Product may vary. Please refer to the actual product.

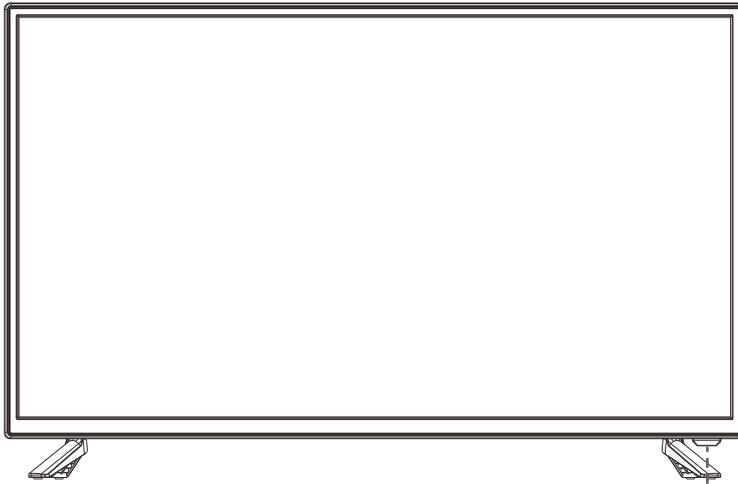

<b>POWER</b>	Switch the TV between On and Standby mode.
<b>SOURCE</b>	Select a different input source.
<b>MENU</b>	Display the on-screen menu.
<b>CH+ / CH-</b>	Select a channel.
<b>VOL+ / VOL-</b>	Adjust the volume.

FEATURE	DESCRIPTION
<b>LED</b>	Indicates when the TV is turned on or in standby mode.
<b>IR SENSOR</b>	Receives signals from your remote.

## BACK VIEW

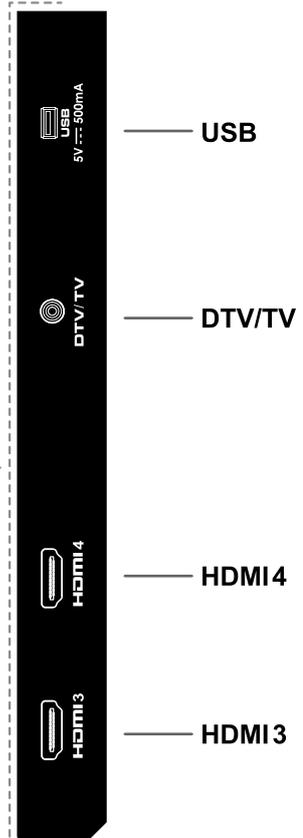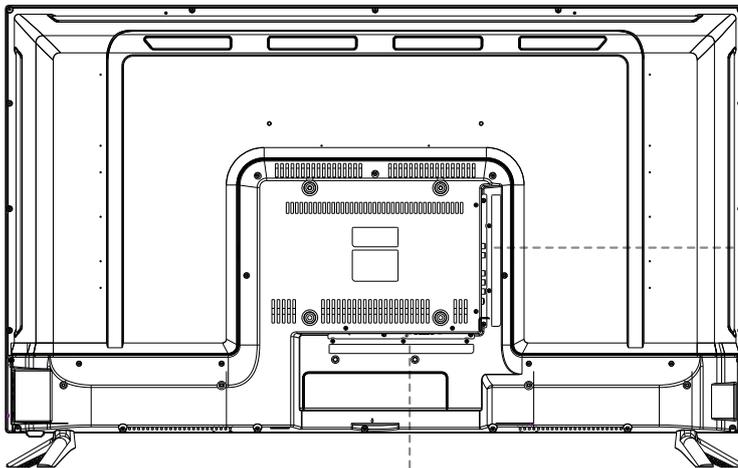


- HDMI 2
- HDMI 1 (ARC)
- LINE OUT
- Component/AV
- Digital audio out

## GETTING TO KNOW YOUR TV (CONT.)

### REMOTE CONTROL

- If there is light around the TV, the remote control may fail or work abnormally.
- Remove the batteries from the remote control when not in use for a long period of time.
- To prevent battery leakage, which may result in bodily injury or damage to the remote:
  1. Install all batteries correctly, and as marked on the remote control.
  2. Do not mix old and new batteries and do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (NiCad, NiMg, etc.) batteries.

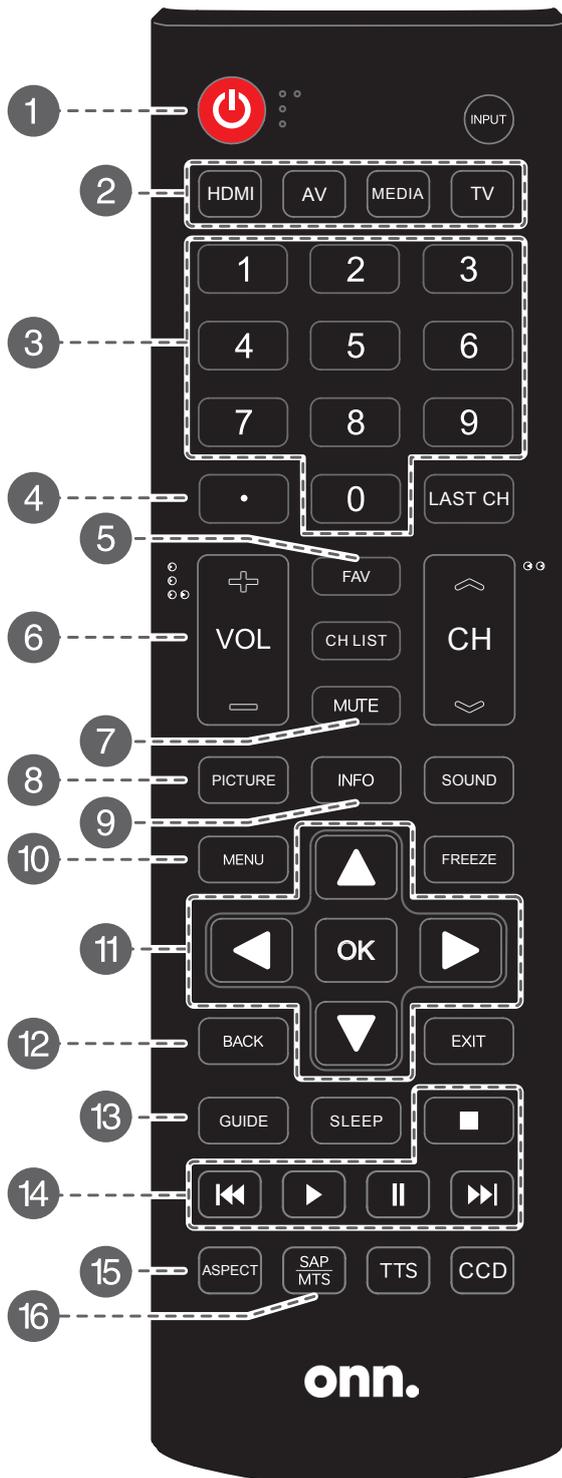


#	FEATURE	DESCRIPTION
1	Power	Switch the TV between on and standby mode.
2	Source	Switch to an input source directly.
3	Number pad (0-9)	Select a program.
4	Sub-channel	Enter a program sub-channel, such as 2.1.
5	FAV	Display the favorite channel list.
6	Volume Adjust	Adjust the volume.
7	MUTE	Mute and restore your TV sound.
8	PICTURE	Change the picture mode to Dynamic, Movie, Custom, or Standard.
9	INFO	Display the present screen information such as the current channel and input source.
10	MENU	Display the on-screen menu.
11	Directional arrows/OK	Navigate the menus and adjust the system settings. Confirm the selection in the menu.
12	BACK	Return to the previous menu.
13	GUIDE	Display the program guide.
14	Playback	Control media playback.
15	ASPECT	Change the aspect ratio: Normal, Wide, Zoom, Cinema, or Full 100% (only for HDMI source).
16	SAP/MTS	Switch between audio channels: Stereo, Mono, or SAP.

## GETTING TO KNOW YOUR TV (CONT.)

### REMOTE CONTROL (CONT.)

#	FEATURE	DESCRIPTION
17	INPUT	Select an input source: TV, AV, Component, HDMI or Media.
18	LAST CH	Return to the previous channel.
19	Channel Selection	Select a channel.
20	CH LIST	Display the program list.
21	SOUND	Change the sound mode to Standard, Custom, Movie, Sports, or Music.
22	FREEZE	Freeze the picture.
23	EXIT	Exit the on-screen menu.
24	SLEEP	Set the TV sleep timer: off, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, or 240min.
25	CCD	Set the CC On, CC Off, or CC On Mute.
26	TTS	Set the Voice Guidance On or Voice Guidance Off.

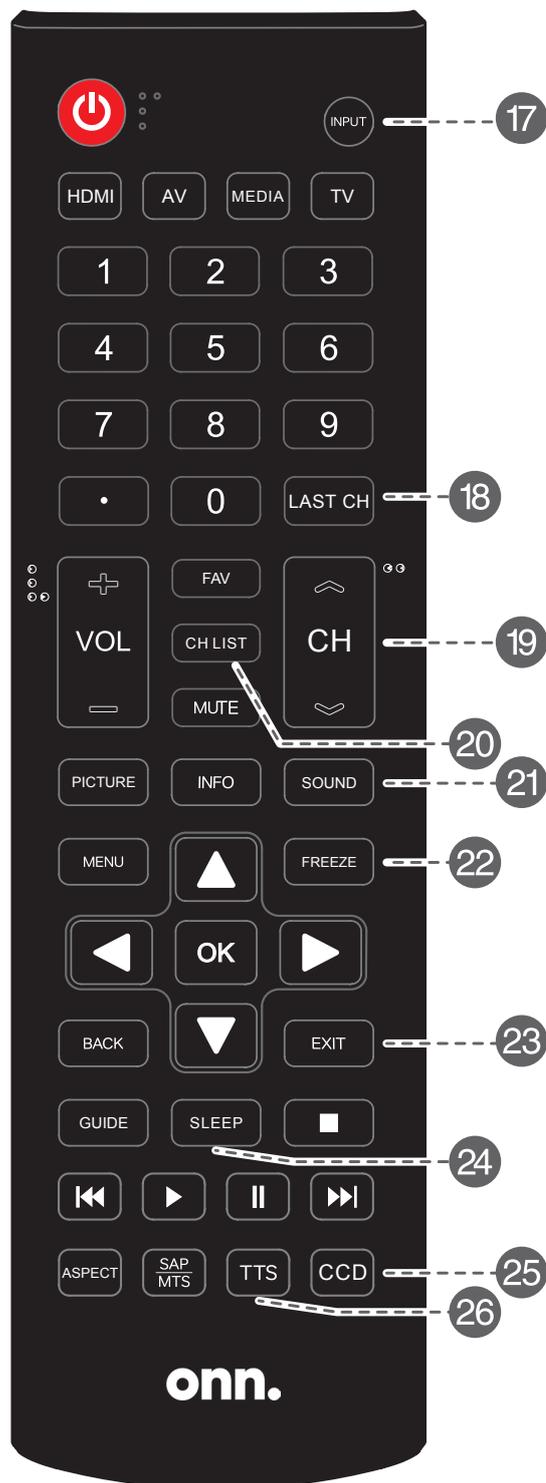

# WALL MOUNTING

Reference the instructions that came with your wall mounting hardware.


**i** Your new TV is heavy. Consult with a professional installer to wall mount your new TV.

# INSTALLING THE STAND

**i** Do not install the stands if you want to mount your TV to the wall. See the instructions that came with your wall mounting hardware.

**You will need:** Phillips screwdriver (not included) 

1. Place the TV screen-down on a clean, flat, soft surface (ie: blanket) to prevent scratches or damage to the
2. Use a Phillips screwdriver to attach each stand with the provided screws.
3. Place the TV upright on a stable, level surface.

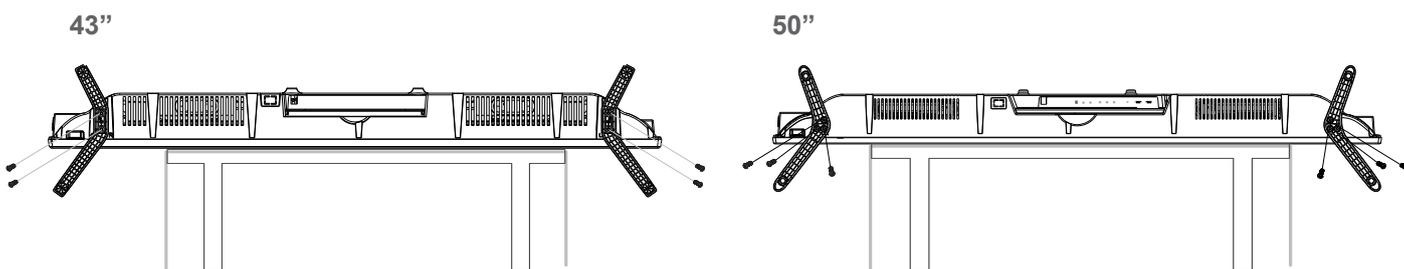


## Wall Mounting

A wall mount kit (purchased separately) would allow you to mount your TV on the wall. For detailed information on installing the wall mount, refer to the instruction. Manufacturer is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others resulting from the wall-mounting.


- This TV is compatible with a 200mm x 200mm mounting hole pattern.
- 4 pcs of type M6x10(ISO metric) screws are required for installing the wall mount bracket to your TV. Screws not provided.
- Do not use screws that are longer than 10mm. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
- Do not fasten the screws too tight for this may damage the TV or cause the TV to fall.
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.
- Always use two people to mount the TV to a wall.
- Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. it may result in personal injury due to electric shock.

# INSTALLING REMOTE BATTERIES

1. Remove the cover from the remote control's battery compartment.



2. Insert two AAA batteries, making sure to match the + and – terminals to the symbols in the compartment.



3. Replace the battery cover.



**i** Remove the batteries from the remote control when not in use for a long period time.


Onn recommends responsible battery handling when your batteries have reached the end of their useful life. Please properly dispose of your batteries in a manner consistent with your community's laws and waste management requirements. You can visit <http://www.call2recycle.org/> to find your local regulations, as well as drop-off locations.

# CONNECTING DEVICES

## CABLE/SATELLITE BOX

You can use HDMI, composite (AV), component, or coaxial to connect your cable/satellite box to your TV.


### HDMI

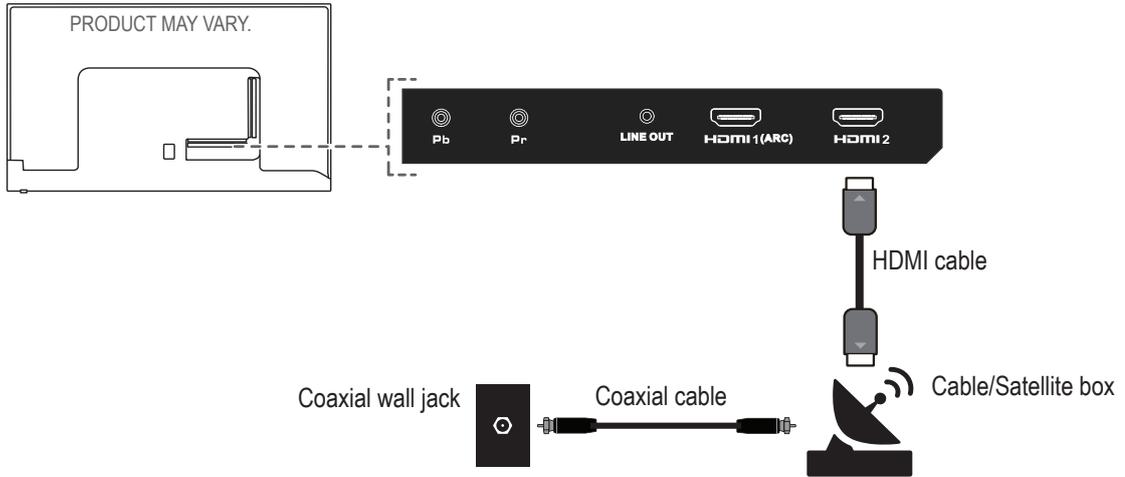

1. Connect an HDMI cable (not included) to the HDMI OUT port on your cable/satellite box.
2. Connect the other end of the cable to the **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3**, or **HDMI 4** port on the back of your TV.
3. Connect a coaxial cable (not included) from your cable/satellite box to a coaxial wall jack.
4. If you're connecting a cable box, follow instructions from your cable service provider to search for channels.

**i** • To use the cable/satellite box, press the **INPUT** button repeatedly to select the port you connected it to (**HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3**, or **HDMI 4**).

### COMPONENT

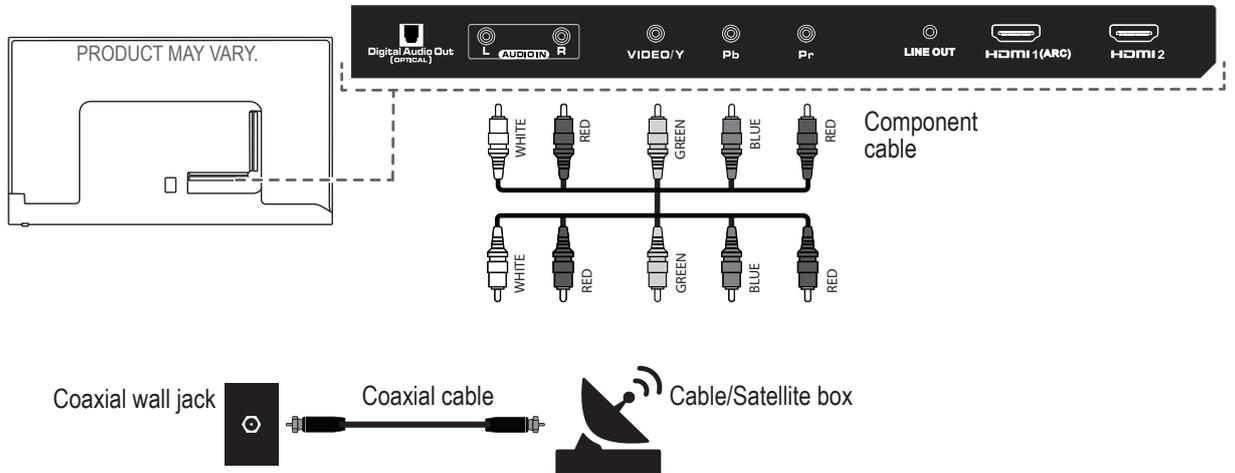


1. Connect a component cable's (not included) red, blue, and green connectors to your cable/satellite box.
2. Connect the other end of the component cable to the **VIDEO/Y**, **Pb**, and **Pr** jacks on the back of your TV, matching the cable's colored connectors to the jacks.
3. Connect an audio cable's (not included) white and red connectors to the audio out jacks on your cable/satellite box.
4. Connect the other end of the audio cable to the **AUDIO IN** jacks on the back of your TV.
5. Connect a coaxial cable (not included) from your cable/satellite box to a coaxial wall jack.
6. If you're connecting a cable box, follow instructions from your cable service provider to search for channels.

**i** • Some component cables have the white and red audio connectors built in. If they are not, you will need a separate RCA audio cable.  
 • Make sure that you match the connectors' colors with the jacks you are connecting them to.  
 • To use the cable/satellite box, press the **INPUT** button repeatedly to select **Component/AV**.

## CONNECTING DEVICES (CONT.)

## CABLE/SATELLITE BOX (CONT.)


### COMPOSITE (AV)

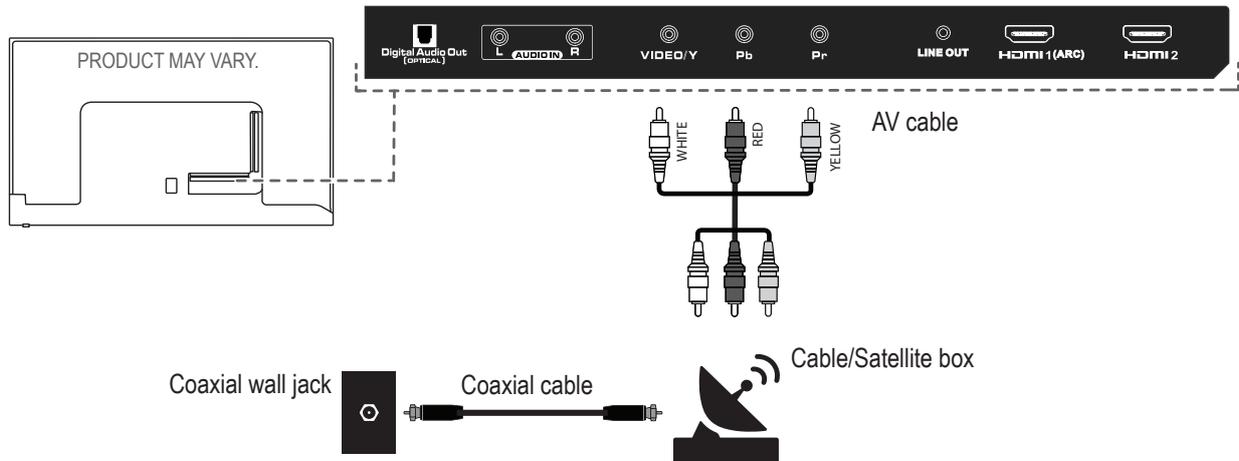

1. Connect an AV (composite) cable (not included) to the AV jacks on your cable/satellite box.
2. Connect the other end of the cable to the **AUDIO IN** and VIDEO/Y jacks on the back of your TV. The cable connectors' colors should match the TV jacks' colors.
3. Connect a coaxial cable (not included) from your cable/satellite box to a coaxial wall jack.
4. If you're connecting a cable box, follow instructions from your cable service provider to search for channels.

- Make sure that you match the connectors' colors with the jacks you are connecting them to.
- To use the cable/satellite box, press the **INPUT** button on your remote control repeatedly to select **Component/AV**.

### COAXIAL

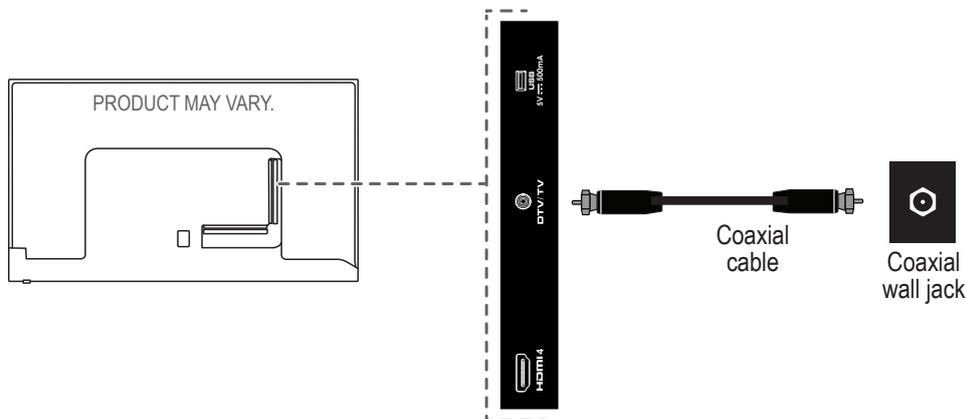


1. Connect a coaxial cable (not included) to your cable/satellite box.
2. Connect the other end of the cable to the **DTV/TV** jack on your TV.
3. Connect the other end of the coaxial cable to a coaxial wall jack.
4. See **“SEARCHING FOR CHANNELS” on page 28** to run a channel scan.

- To use the cable/satellite box, press the **INPUT** button repeatedly to select **TV**.
- If you are connecting your TV to a coaxial wall jack, go to your TV channel settings and switch to **Cable**.

## CONNECTING DEVICES (CONT.)

### ANTENNA

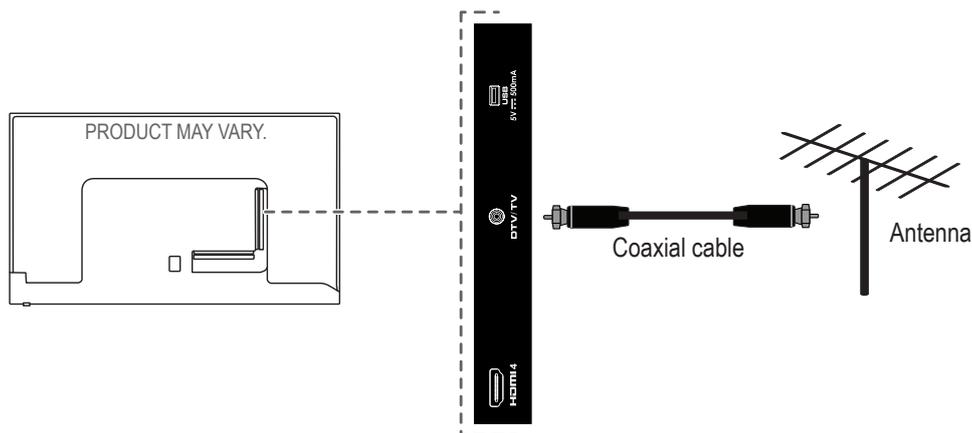


1. Connect a coaxial cable (not included) to your antenna.
2. Connect the other end of the cable to the **DTV/TV** jack on your TV.
3. See **“SEARCHING FOR CHANNELS” on page 28** to run a channel scan.

- i**
- To use the antenna, press the **INPUT** button repeatedly to select **TV**.
  - If you are switching between an antenna and cable/satellite box, go to your TV's Channel settings and switch to Air (antenna) or Cable (cable/satellite box).

### DVD/BLU-RAY PLAYER

You can use HDMI, composite (AV), component, or coaxial to connect your DVD/Blu-ray player to your TV.

#### HDMI

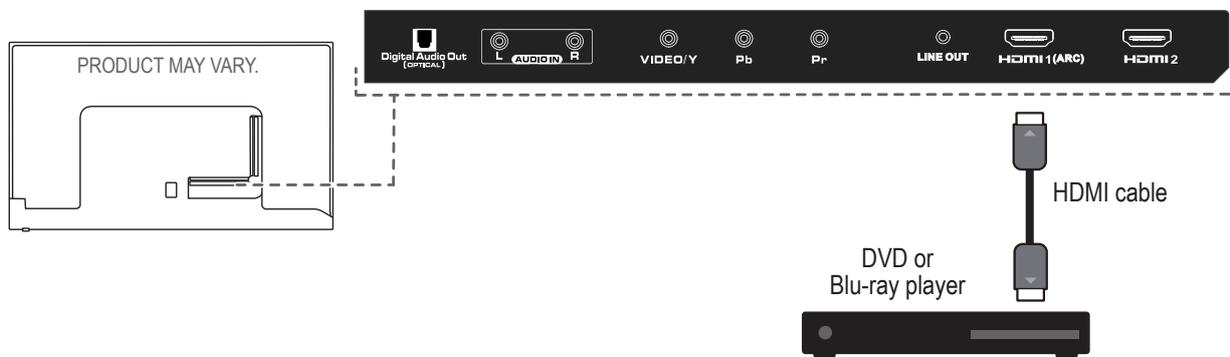


1. Connect an HDMI cable (not included) to the **HDMI OUT** port on your DVD or Blu-ray player.
2. Connect the other end of the cable to the **HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, or HDMI 4** port on the back of your TV.

- i**
- To use the DVD/Blu-ray player, press the **INPUT** button repeatedly to select the port you connected it to (**HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, or HDMI 4**).

## CONNECTING DEVICES (CONT.)

### DVD/BLU-RAY PLAYER (CONT.)


#### COMPONENT

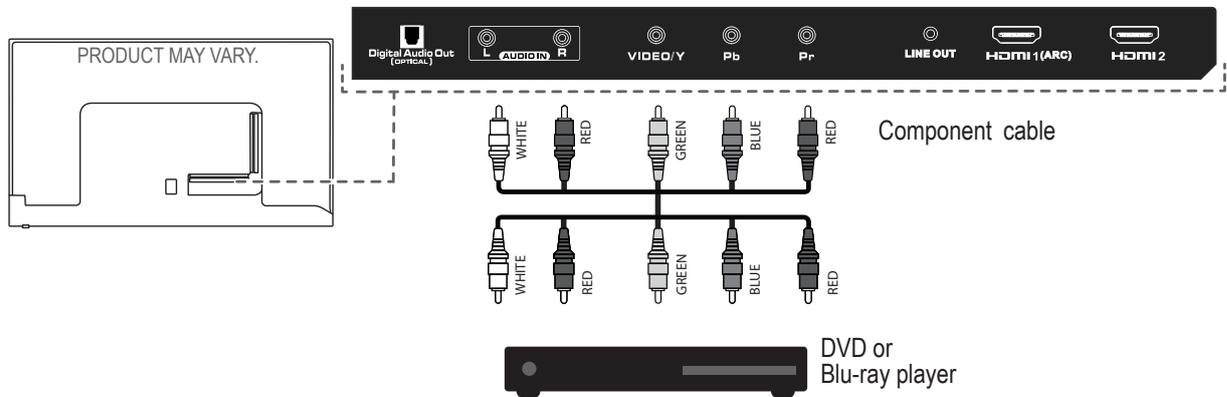

1. Connect a component cable's (not included) red, blue, and green connectors to your DVD or Blu-ray player.
2. Connect the other end of the component cable to the **VIDEO/Y**, **Pb**, and **Pr** jacks on the back of your TV, matching the cable's colored connectors to the jacks.
3. Connect an audio cable's (not included) white and red connectors to the audio out jacks on your DVD or Blu-ray player.
4. Connect the other end of the audio cable to the **AUDIO IN** jacks on the back of your TV.

- Some component cables have the white and red audio connectors built in. If they are not, you will need a separate RCA audio cable.
- Make sure that you match the connectors' colors with the jacks you are connecting them to.
- To use the DVD/Blu-ray player, press the **INPUT** button repeatedly to select **Component/AV**.

#### COMPOSITE (AV)

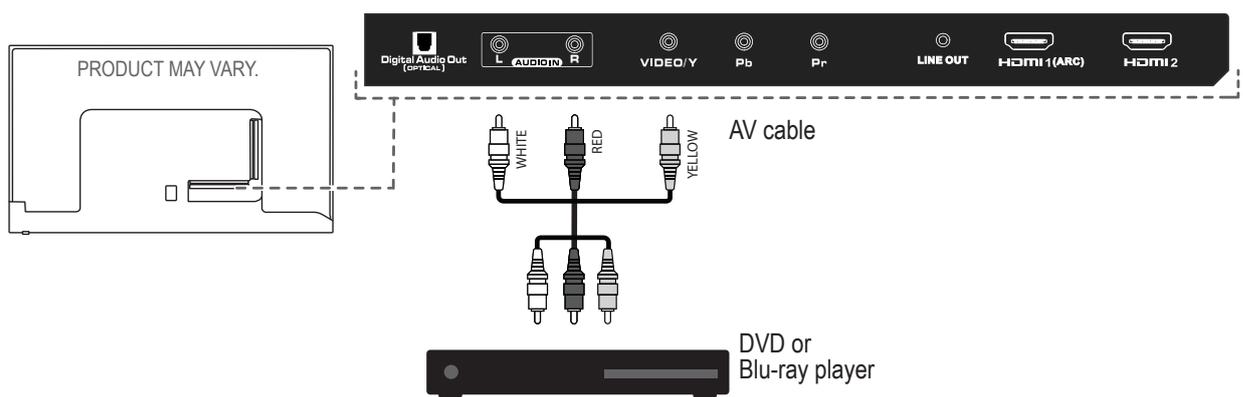

1. Connect an AV (composite) cable (not included) to the AV jacks on your DVD or Blu-ray player.
2. Connect the other end of the cable to the **AUDIO IN** and **VIDEO/Y** jacks on the back of your TV. The cable connectors' colors should match the TV jacks' colors.


- To use the DVD/Blu-ray player, press the **INPUT** button repeatedly to select **Component/AV**.

## CONNECTING DEVICES (CONT.)

### GAME CONSOLE

You can use HDMI or composite (AV) to connect your game console to your TV.


#### HDMI

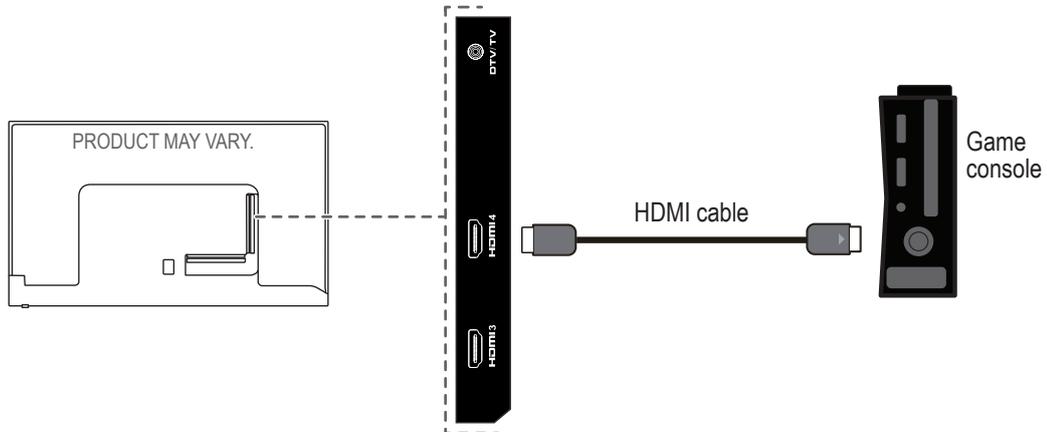

1. Connect an HDMI cable (not included) to the HDMI OUT port on your game console.
2. Connect the other end of the cable to the **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3**, or **HDMI 4** port on the back of your TV.

**i** To use the game console, press the **INPUT** button repeatedly to select the port you connected it to (**HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3**, or **HDMI 4**).

#### COMPOSITE/AV

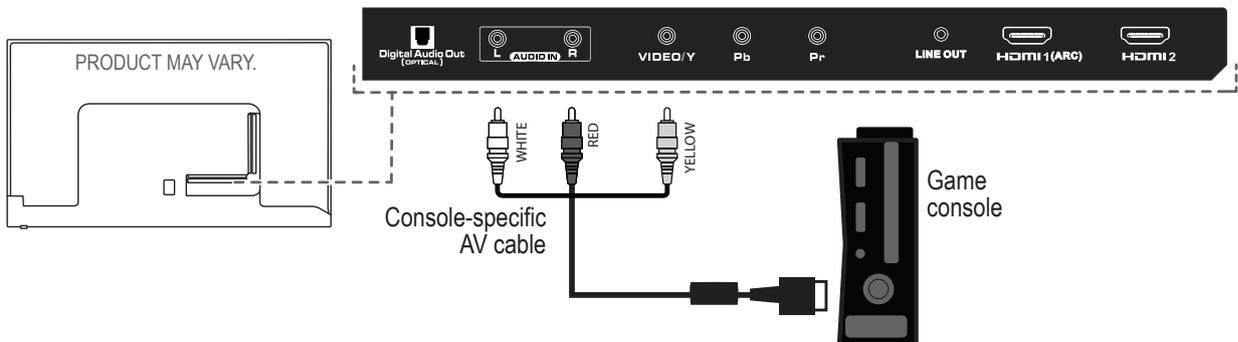

1. Connect an AV (composite) cable (not included) to the AV jacks on your game console.

**i** You may need a console-specific cable for AV connections. See your game console's instructions for more information.

2. Connect the other end of the cable to the **AUDIO IN** and **VIDEO/Y** jacks on the back of your TV. The cable connectors' colors should match the TV jacks' colors.


**i** To use the game console, press the **INPUT** button repeatedly to select **Component/AV**.

## CONNECTING DEVICES (CONT.)

### LAPTOP/COMPUTER

You can use HDMI to connect your laptop/computer to your TV.


#### HDMI

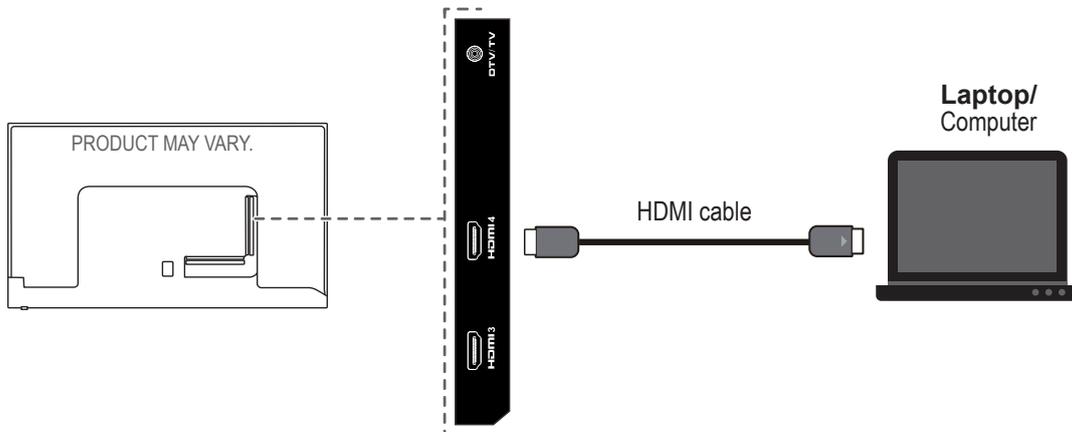

1. Connect an HDMI cable (not included) to the HDMI OUT port on your laptop/computer.
2. Connect the other end of the cable to the **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3**, or **HDMI 4** port on the back of your TV.

- i • To use the computer, press the **INPUT** button repeatedly to select the port you connected it to (**HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3**, or **HDMI 4**).
- You may need to adjust the display properties on your laptop/computer.

### FLASH DRIVE

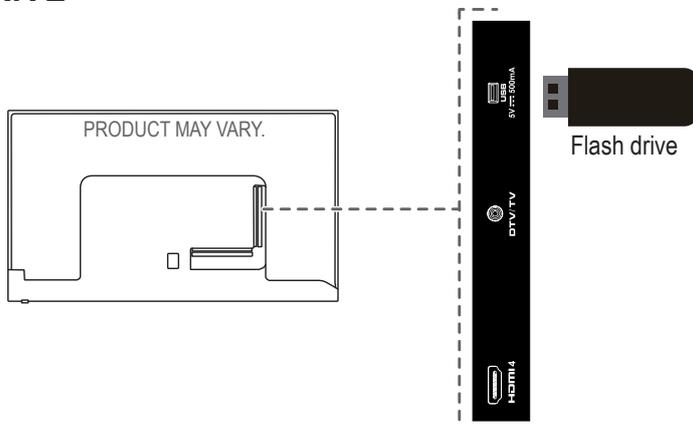

- Connect your USB Type-A flash drive to your TV's USB port.


- i To use the flash drive, press the **MEDIA** button on your remote, or press the **INPUT** button repeatedly to select the **USB** input source. See **“VIEWING USB MULTIMEDIA”** on **page 21** for more information.

## CONNECTING DEVICES (CONT.)

### SPEAKERS

You can use a digital optical cable, 3.5 mm audio cable, or 3.5 mm-to-RCA cable to connect your speakers to your TV.

#### DIGITAL OPTICAL CABLE

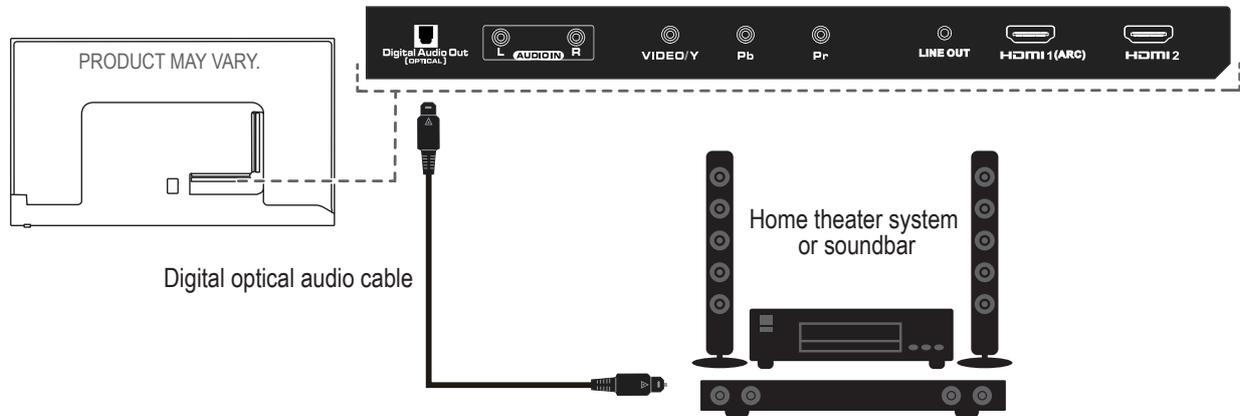


1. Connect a digital optical audio cable (not included) to your audio device.
2. Connect the other end of the cable to the **Digital Audio Out (OPTICAL)** jack on the back of your TV.
3. When your TV is connected to power, open the Audio menu and make sure that the Digital Audio Output option is set to **PCM**:
  - Press the **MENU** button to display the main menu.
  - Press the **▼ ▲** buttons to select the Audio menu, then press the **▶** button to make changes in the category.
  - Press the **▼ ▲** buttons to select the **Digital Audio Output** setting, then press the **◀ ▶** buttons to change it to **PCM**.
  - Press the **EXIT** button to save your changes and close the menu.

## CONNECTING DEVICES (CONT.)


### SPEAKERS (CONT.)

#### 3.5 MM AUDIO CABLE

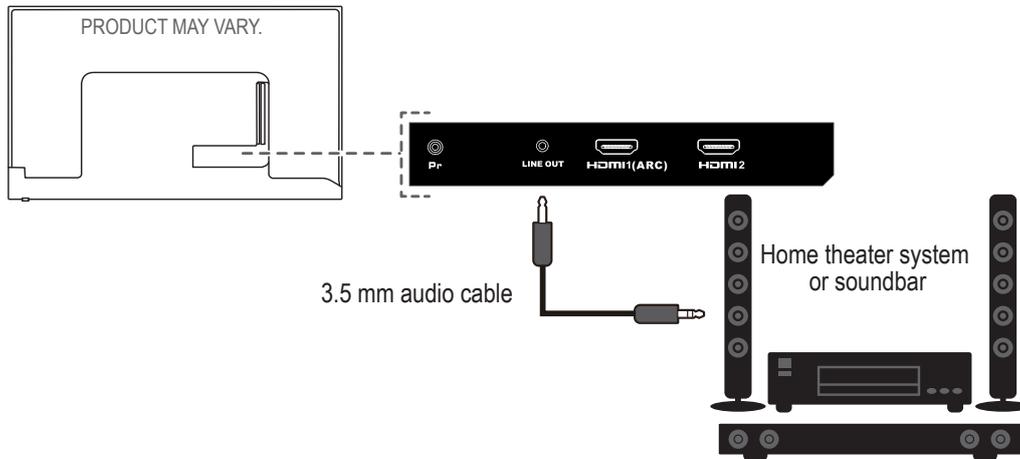


- Connect a 3.5 mm audio cable from the **LINE OUT** jack on the back of your TV to your home theater system or soundbar.

#### 3.5 MM TO RCA CABLE

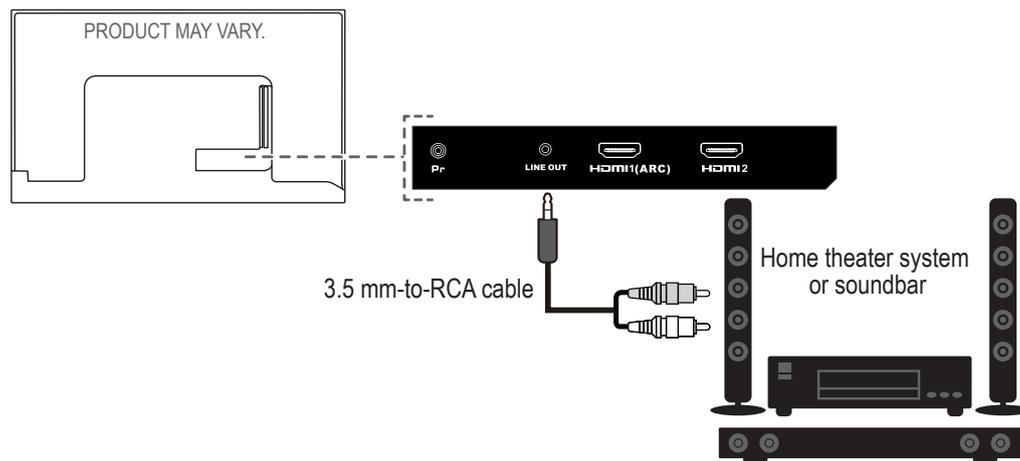

1. To listen to audio through your home theater system or soundbar, connect the 3.5 mm connector from the **LINE OUT** jack on the back of your TV.
2. Connect the RCA end of the cable to the audio in jacks on your home theater system or soundbar. The connectors' colors should match the TV jacks' colors.

### STREAMING DEVICES

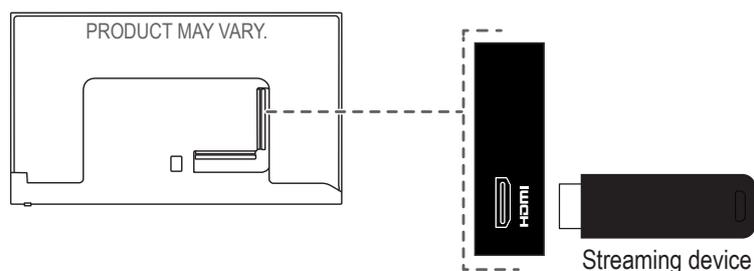


- Connect your streaming device to the **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3**, or **HDMI 4** port on the back of your TV.

 Some streaming devices need to connect to power. See the instructions that came with your streaming device for more information.

## FIRST USE

### PLUGGING IN THE TV

1. Make sure that all of your peripheral devices are connected to your TV.
2. Connect the power cord to a power outlet. The TV enters standby mode and its indicator lights red.

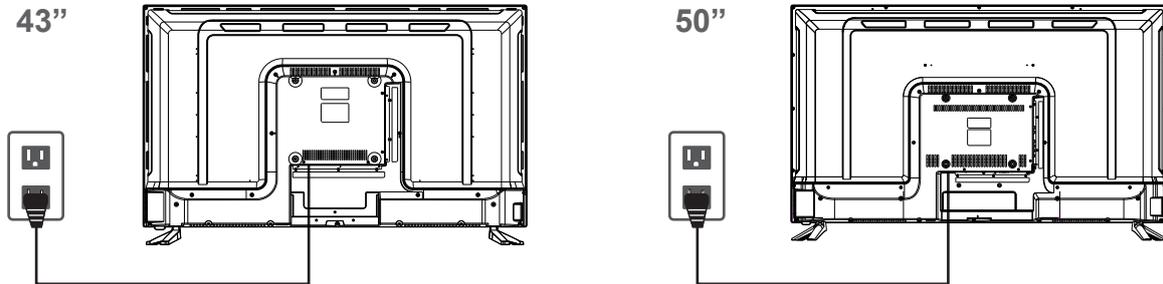

3. Press **⏻** (power) on the TV or remote control to turn on the TV. The red indicator turns off.

**i** The **⏻** (power) button on the TV or remote control can only switch the TV into standby mode. To completely turn off the TV, disconnect the power cord from the power socket.

### SETUP WIZARD

- Press the **▼▲◀▶** buttons to select or change a setting:
  - **Menu Language:** Select the language you want to be displayed in the menu. The default language is English.
  - **Time Zone:** Select a time zone.
  - **Daylight Saving Time:** Select to turn daylight saving time on or off.
  - **Time Format:** Select the displayed time format.
  - **Air/Cable:** Select whether you want to connect your TV to an antenna (Air) or a coaxial wall jack (Cable).

**i** IRC and HRC are methods for reducing interference in older cable lines. If you're in a rural area with older lines, you may get better performance by selecting **IRC** or **HRC**. Modern cables do not need signal improvements, so most people will have the best results with **STD** or **Auto**.

## OPERATING THE TV

### TURNING ON/OFF

Press **⏻** (power) on the TV or remote control to turn your TV on or off. The LED lights red while in standby mode (off) and off when turned on.

**i** The **⏻** (power) button on the TV or remote control can only switch the TV into standby mode. To completely turn off the TV, disconnect the power cord from the power outlet.

### SELECTING AN INPUT SOURCE

1. Press the **INPUT** button on your TV or remote to display the INPUT SOURCE list.
2. Press the **▼ ▲** buttons to select your input source, then press the **OK** button to confirm.



### SELECTING CHANNELS

When watching cable TV or TV with an antenna:

- Press the **CH▼/CH▲** buttons on the TV or remote repeatedly to select a channel.
- Press the **0-9** buttons on the remote control to select a channel directly.

### ADJUSTING THE VOLUME

- Press the **VOL+/-** buttons on the TV or on the remote to adjust the volume.
- Press the **MUTE** button to turn the sound off. To resume the sound, press the **VOL+** button or **MUTE** again.

### VIEWING USB MULTIMEDIA

**i** The TV supports JPEG files.

1. Connect a flash drive to the USB port on the back of your TV.
2. Press the **MEDIA** button on your remote, or press the **INPUT** button repeatedly to select the **Media** input source.
3. Select **PHOTO**, use the **▼▲◀▶** buttons to browse, and then press **OK** to select a photo or folder.
4. To view photos:
  - **▶** Play/II Pause: Press to start or pause the photo playback.
  - **■** Stop: Press to stop photo playback.
  - **◀◀** Skip back: Press to view the previous photo.
  - **▶▶** Skip forward: Press to view the next photo.

## CUSTOMIZING TV SETTINGS

Learn how to navigate your TV's menu and review the available options in the Video, Audio, Time, Setup, Lock, and Channel menus.

### NAVIGATING THE SETTINGS MENU

1. Press the **MENU** button to open the menu.
2. Press the ◀▶ buttons to select a menu category, then press the ▼ button to make changes in the category.
3. Press the ▼▲ buttons to select a setting, then press the ◀▶ button to change the setting.
4. When you are finished, press the **EXIT** button to save your changes and close the menu.



See **"VIDEO"** on page 23



See **"AUDIO"** on page 24



See **"TIME"** on page 24



See **"SETUP"** on page 25




See **"LOCK"** on page 26



See **"CHANNEL"** on page 27

## CUSTOMIZING TV SETTINGS (CONT.)

### VIDEO

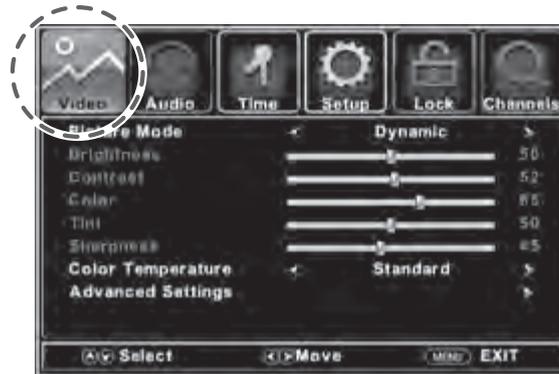

Options include:

- **Picture Mode:** Cycle through the picture modes: Dynamic, Movie, Custom, or Standard.



You can press the **PICTURE** button on your remote to quickly change the picture mode.


- **Brightness:** Increase or decrease the amount of white in the picture.
- **Contrast:** Adjust the difference between light and dark levels in the pictures.
- **Color:** Control the color intensity.
- **Tint:** Adjust the balance between red and green levels.
- **Sharpness:** Adjust the level of crispness in the edges between light and dark areas of the picture.
- **Color Temperature:** Cycle through color temperatures: Standard, Warm, or Cool.
- **Advanced Settings:**
  - **Aspect:** Select a screen mode: Normal, Wide, Zoom, Cinema or Full 100% (only for HDMI source).
  - **Noise Reduction:** Reduce the noise level of the connected device: Off, Low, Middle, or High.
  - **Dynamic Contrast:** Set the level to enhance the picture details.
  - **HDMI Mode:** Switch the HDMI source to set Video, or Graphic.



The Aspect options may differ depending on the selected input source.

## CUSTOMIZING TV SETTINGS (CONT.)

### AUDIO

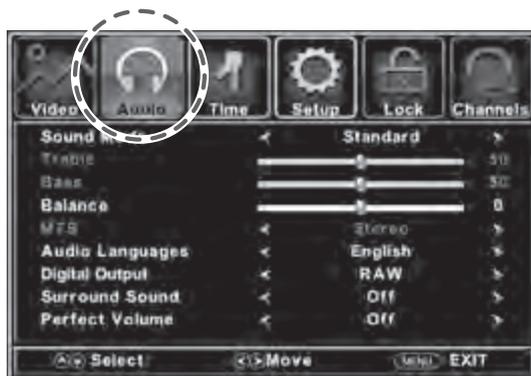

Options include:

- **Sound Mode:** Select an audio-enhancement technique: Standard, Custom, Movie, Sports, or Music.



You can press the **SOUND** button on your remote to quickly select the sound mode.

- **Treble:** Control the relative intensity of higher-pitched sounds.
- **Bass:** Control the relative intensity of lower-pitched sounds.
- **Balance:** Adjust the audio output between the left and the right speakers.
- **MTS:** Select the analog audio output mode: Mono, Stereo, and SAP.
- **Audio Languages:** Select the audio language: English, French, or Spanish.
- **Digital Output:** Select the digital audio output mode: RAW, PCM or off.
- **Surround Sound:** Provide an enhanced listening experience.
- **Perfect Volume:** Volume levels are automatically controlled to keep at the same level when switch channels.
- **TV Speaker:** Set on/off the TV speaker.

### TIME



Options include:

- **Sleep Timer:** Select a period of time after which the TV automatically switches to standby mode: off, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, or 240min.



You can press the **SLEEP** button on your remote to quickly set the sleep timer.

- **Time Zone:** Select a time zone: Pacific, Alaska, Hawaii, Atlantic, Eastern, Central, or Mountain.
- **Daylight Savings:** Select to turn daylight saving time on or off.
- **Time Format:** Select the displayed time format.
- **Auto Clock:** Set the Auto Clock on or off.
- **Clock:** Set the clock manually when Auto Clock is set to off.

# CUSTOMIZING TV SETTINGS (CONT.)

## SETUP



Options include:

- **Menu Language:** Select a menu language: English or Español. The default on-screen menu language is English.
- **OSD Timeout:** Select the OSD displayed time.
- **Closed Caption:** Turn closed captioning on or off, select analog or digital modes, or personalize the captioning style.
  - **CC Mode:** Select CC On, CC Off, or CC on Mute.
  - **Analog CC:** Select the analog mode: CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3, or Text4.
  - **Digital CC:** Select digital mode: Service 1, Service 2, Service 3, Service 4, Service 5, or Service 6.
  - **Option:** Personalize the captioning style, such as the size and color of the digital caption.
- **Over Scan:** Set on/off Overscanning of Digital TV.
- **Input Label:** Edit the input source name
- **Other Settings:**
  - **Audio Only:** Turn off the TV screen and listen to the audio only.
  - **Demo Mode:** Select demo mode for retail promotion use with higher contrast, brightness, and color settings.
  - **HDMI 4K:** Turn off the HDMI 4K when the connected device is not support 4K signal to avoid the distorted picture.
- **Reset:** Restore the TV to factory default settings (except the lock settings).
- **Setup Wizard:** Readjust basic TV data, language, Time Zone, Daylight Savings, Time Format, Channel.
- **HDMI CEC:** When this element is activated, HDMI CEC can be used.
  - **CEC Control:** Turn HDMI CEC on or off.
  - **Device Auto Power Off:** Turn device Auto Standby on or off.
  - **TV Auto Power On:** Turn Auto TV on or off.
  - **ARC:** Turn HDMI ARC on or off.
  - **Device List :** Display HDMI CEC or HDMI ARC device.
  - **Connect:** Connect the HDMI device.
  - **Root Menu:** Set TV RC control HDMI device.

- **HDMI CEC** lets you control multiple HDMI devices (for example, your TV and Blu-ray player) with one remote. Your included remote does not support this feature.
- **HDMI ARC** lets audio signals travel both into and out of a device with a single ARC HDMI connection.

- **Voice Guidance:** Select to turn voice guidance on or off. When the voice guidance is on, you can adjust the Volume, Speed, and Pitch.
- **Video Description:** Turn the video description on or off.

## CUSTOMIZING TV SETTINGS (CONT.)

### LOCK

The Lock menu lets you block undesirable programming by defining which program ratings you consider acceptable to the younger or more sensitive viewer. It can be turned on or off with a four-number password. See **“SEARCHING FOR CHANNELS” on page 28** for more information.

1. Press the **MENU** button on the TV or remote.
2. Press the ◀▶ to select the Lock menu, then press the ▼ button.
3. Use your remote’s number pad to input the four-digit password to enter the LOCK menu. The default password is 0000.



4. Press the ▼▲ buttons to select a setting, then press the ▶ button to change it.

- **Change Password:** Change the parental control password. See **“CHANGING THE PASSWORD” on page 29** for instructions.



Do not forget your password. It is the only way you can access the Parental Control menu and change rating selections, or turn Parental Control off.



- **KeyPad Lock:** Select to lock the keypad from the back or bottom of the TV.
- **Parental Control:** Select to turn the parental control on or off. The following options (Input Block, US Rating, and Canada Rating) will only be accessible when you turn the parental control on. See **“BLOCKING CONTENT” on page 29** for instructions.
- **Input Block:** Select to lock specific input source.
- **US Rating:** View and select MPAA ratings for US programs. See **“CHOOSING VIEWER RATINGS” on page 28** for more information.
  - » **TV:** Select to lock or unlock TV ratings.
  - » **MPAA:** Select the highest MPAA rating that can be viewed: Off, G, PG, PG-13, R, NC-17, or X.
- **Canada Rating:** View and select MPAA ratings for Canadian programs. See **“CHOOSING VIEWER RATINGS” on page 28** for more information.
  - » **Canada English:** Select the highest MPAA rating that can be viewed for English-speaking Canada: Off, C, C8+, G, PG, 14+, or 18+.
  - » **Canada French:** Select the highest MPAA rating that can be viewed for Quebec Canada: Off, G, 8ans+, 13ans+, 16ans+, or 18ans+.

## CUSTOMIZING TV SETTINGS (CONT.)

### LOCK (CONT.)


- **Region 5:** Set the Rating Region Table.
- **Reset Region 5:** Select to reset the Region 5 setting.

### CHANNEL



Options include:

- **Air/Cable:** Select whether you want to watch TV with an antenna (Air) or through a cable box (Cable).
- **Auto Channel Scan:** Search and store available channels automatically.
  - If you choose **Cable** as the input signal (Air/Cable option), select your cable system first, then select **Start to Scan** to look for available channels.
  - If you choose **Air** as the input signal (Air/Cable option), select **Start to Scan** to look for available channels.

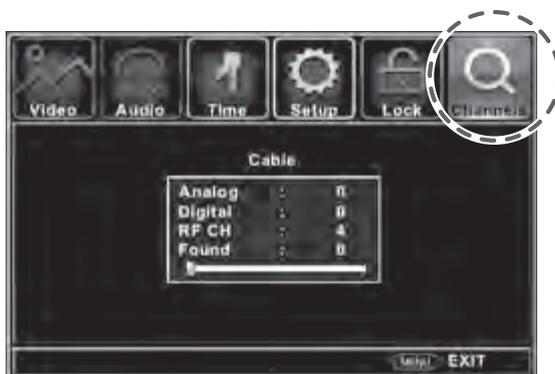

- **Favorite:** Set the channel as a favorite channel.



- **Channel List:** Display the channel list.
- **View/Skip:** Show/Hide the selected channel.
- **Channel Number:** Display the current channel number or switch to the next or previous channel.
- **Channel Label:** Display the current channel label or change the current channel label.

## SEARCHING FOR CHANNELS

1. Press the **MENU** button to open the menu.
2. Press the **▼** buttons to select the **CHANNEL** category.
3. Press the **▼▲** buttons to select Air/Cable, then press the **◀▶** buttons to select whether you want to watch TV with an antenna (**Air**) or through a cable (**Cable**).
4. Press the **▼▲** buttons to select **Auto Channel Scan** to search and store available channels automatically.
5. When you are finished, press the **EXIT** button to save your changes and close the menu.

## SETTING PARENTAL CONTROLS

Learn about parental control ratings, change your password, and block content. For a complete list of lock options, see **“LOCK” on page 26**.

### CHOOSING VIEWER RATINGS

For complete coverage, set blocks for both general audiences and children. Viewer ratings can be specified for both TV and movies. The ratings are based on the ages of children.

Use the following tables to determine which ratings you consider acceptable to the viewer. For example, if you choose TV-PG, more restrictive ratings will be automatically blocked, and the viewer will not be able to see: TV-PG, TV-14, or TV-MA rated programming.

#### MOTION PICTURE ASSOCIATION OF AMERICA (MPAA) RATING SYSTEM

GRADE		DESCRIPTION
<b>G</b>	General Audiences	Content not offensive to most viewers.
<b>PG</b>	Parental Guidance Suggested	Parents may not want their children to view the program.
<b>PG-13</b>	Parents Strongly Cautioned	Program is inappropriate for pre-teens, with a greater degree of offensive material suggested than a PG rated program.
<b>R</b>	Restricted	Not for children under 17. Program contains an element of sex and/or violence.
<b>NC-17</b>	No children under age 17	Not for children under 17 under any circumstances. Program contains strong sexual content.
<b>X</b>	Hard Core Films	Same as NC-17 rating.
<b>No Rating</b>		MPAA Not Rated.

#### TV PARENTAL GUIDELINE RATING SYSTEM

GRADE		DESCRIPTION
<b>TV-Y</b>	All children	Content not offensive to most viewers.
<b>TV-Y7</b>	Directed to older children	Considered suitable for children over seven. Program may contain fantasy violence scenes.
<b>TV-G</b>	General audience	Considered suitable for all audiences. Children may watch unattended.
<b>TV-PG</b>	Parental guidance suggested	Suggested unsuitable for younger children. Program may contain suggestive language, bad language, sex, and violence scenes.
<b>TV-14</b>	Parents strongly cautioned	Unsuitable for children under 14. Program may contain strong language, bad language, sex, and violence scenes.
<b>TV-MA</b>	Mature audiences only	Adults only. Program may contain strong language, bad language, sex, and violence scenes.

## SETTING PARENTAL CONTROLS (CONT.)

### Canada Rating:

- Canada English is used throughout all English-speaking Canada (C, C8+,G, PG,14+, 18+).
- Canada French is used in Quebec (G, 8ans+, 13ans+, 1ans+, 18ans+).

### CHANGING THE PASSWORD

1. Press the **MENU** button on the TV or remote.
2. Press ◀▶ to select the Lock menu, then press the ▼ button.
3. Use your remote's number pad to input the four-digit password to enter the Lock menu. The default password is 0000.



4. Press the ▼ ▲ buttons to select **Change Password**, then press the ▶ button to change it.
5. Use the number pad on your remote to input your new four-digit password, then re-enter the new password for confirmation. Your new password is automatically saved.

**i** Do not forget your password. It is the only way you can access the Parental Control menu and change rating selections, or turn Parental Control off. Unplugging the TV will not reset the password.

### BLOCKING CONTENT

You can block program content based on viewer ratings or individual parameters such as strong dialog, bad language, sex scenes, violence scenes, or fantasy.

1. Press the **MENU** button on the TV or remote.
2. Press ◀▶ to select the Lock menu, then press the ▼ button.
3. Use your remote's number pad to input the four-digit password to enter the Lock menu.

**i** The default password is 0000.

4. Press the ▼ ▲ buttons to select US Rating.
5. Select **TV**. A grid of options is displayed.
6. Move the cursor to a cell in the grid and press **OK** to lock or unlock that item.

**i** Locking something like TV-PG Violence (V) will also lock violence for the higher ratings levels. Or, if you unlock violence at the highest level, it will automatically unlock violence for all of the ratings below it.

## MAINTAINING YOUR TV

Do not use your TV in areas that are too hot or too cold because the cabinet may warp or the screen may malfunction. Do not place your TV in direct sunlight or near a heat source. Your TV works best in temperatures that are comfortable to you.

- Leave at least 2 inches (5 cm) around the TV for sufficient ventilation.
- Do not block the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Do not place open flame sources, such as lighted candles, on the TV.
- Dispose of batteries following local laws.

## CLEANING YOUR TV

 **WARNING:** Turn the power off and unplug the power cord before you begin any cleaning.

- To remove dirt or dust from the cabinet or screen, wipe with a soft, dry, lint-free cloth. Do not to use a wet cloth.

## SPECIFICATIONS

<b>Model number</b>	100002460	100002461
<b>Screen size</b>	43"	50"
<b>Resolution</b>	3840x2160	3840x2160
<b>VESA wall mount standard</b>	200mm x 200mm	200mm x 200mm
<b>Mounting Hole thread depth (Usable)</b>	M6 screws, 10mm depth in hole	M6 screws, 10mm depth in hole
<b>Inputs</b>	Cable/Antenna x1 HDMI x4 Component Video Composite Video Audio in USB x1	Cable/Antenna x1 HDMI x4 Component Video Composite Video Audio in USB x1
<b>Outputs</b>	Line out x1 Optical x1	Line out x1 Optical x1
<b>Storage temperature</b>	-10°C ~ 60 °C	-10°C ~ 60°C
<b>Working temperature</b>	5°C ~ 35°C	5°C ~ 35°C
<b>Dimensions</b>	38.2(W) x 24.0(H) x 8.3(D) inches	44.5(W) x 28.0(H) x 9.3(D) inches
<b>Weight</b>	16.2 lbs	23.5 lbs
<b>Warranty</b>	1 year	1 year

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Dead. No LED lit.	Make sure that the power cord is connected to a working wall outlet.
Blue screen only.	Press the <b>INPUT</b> button to select the correct source.
Noisy, snowy, ghosting picture (TV).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• If using an indoor antenna, try adjusting the antenna position.</li> <li>• Check antenna connections.</li> </ul>
No sound.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that the TV isn't muted.</li> <li>• Turn up the volume.</li> <li>• Unplug any headphones connected to the TV.</li> <li>• Make sure that your audio cables are connected correctly.</li> <li>• Make sure that any connected speakers are turned on and that the volume is turned up.</li> <li>• Make sure that surround sound is selected in the Audio menu options.</li> <li>• Make sure that the correct input source is selected.</li> </ul>
No sound and picture.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that the power cord is connected to a working wall outlet.</li> <li>• Press POWER on the TV.</li> <li>• Check the picture contrast and the brightness settings.</li> </ul>
Red LED indicator lights.	TV is in standby mode. Press the Power button or on the remote control.
Normal picture but no sound.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the TV isn't muted.</li> <li>• Turn up the volume.</li> <li>• Unplug any headphones connected to the TV.</li> <li>• Check the connections on your connected devices.</li> <li>• Try another channel. The problem may be with the broadcast.</li> <li>• Make sure that your audio cables are connected correctly.</li> </ul>
The remote control does not work.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure there are no objects between the TV and remote control causing obstruction.</li> <li>• Make sure that the batteries are installed with the correct polarity (-/+).</li> <li>• Install new batteries.</li> </ul>
Power suddenly turns off.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The sleep timer may have been set.</li> <li>• Check the power cord to make sure that it is fully connected to the power outlet.</li> <li>• There may be no broadcast on the station you are tuned to. Try changing the channel.</li> </ul>
Picture appears slowly after turning on.	This is normal. The image is muted during the startup process. Contact a service provider if the picture has not appeared after five minutes.
Poor color or picture.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust the color in the menu options.</li> <li>• Try another channel. The problem may be with the broadcast.</li> <li>• Make sure that all video cables are connected correctly.</li> </ul>
Horizontal/Vertical bars or picture is shaking.	Check for local interference, such as an electrical appliance or power tool.

<b>PROBLEM</b>	<b>SOLUTION</b>
Poor reception on some channels.	<ul style="list-style-type: none"><li>• The station may be experiencing problems. Tune to another station.</li><li>• Station signal is weak. Reorient the antenna for better reception.</li><li>• Check for sources of possible interference.</li></ul>
No output from one of the speakers.	Adjust the balance in the menu options.
The picture is fuzzy or blacks out while watching TV.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure that a cable is not disconnected or loose.</li><li>• Make sure that the correct input source is selected.</li></ul>
The computer image is in the incorrect position.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adjust the screen resolution using your computer's settings.</li></ul>
Screen color is unstable or is a single color.	Make sure that your video cables are correctly connected.

## LEGAL NOTICES

### FCC Notes



- Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliances could void the user's authority to operate the equipment.
- NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



This product contains electrical or electronic materials. The presence of these materials may, if not disposed of properly, have potential adverse effects on the environment and human health. Presence of this label on the product means it should not be disposed of as unsorted waste and must be collected separately. As a consumer, you are responsible for ensuring that this product is disposed of properly.

**WARRANTY**

We recommend keeping your TV box for the duration of your warranty (one year).

**ONN LCD TV LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL CONSUMER**  
**LCD TV– 42 inches and above Screen Size Models (the “Product”)**

This Product (including any accessories included in the original packaging) as supplied and distributed in new condition, is warranted by Element TV Company, LP (“Element”) to the original purchaser against defects in material and workmanship (“Warranty”) as follows:

- 1. WARRANTY SERVICE (Parts, Labor and/or Replacement):** For a period of **one (1) year** from the date of the original customer purchase (“the Warranty Period”), if this Product or any of its parts are determined by Element or an Element authorized customer service provider to be defective in material or workmanship, Element will, at its sole discretion and option: (i) supply, at no charge to the original customer, new or rebuilt replacement parts in exchange for defective parts, (ii) repair the Product and pay the labor charges of such Element authorized service provider for same, at no charge to the original customer, (iii) replace the Product with a new or refurbished product of similar or better quality, at no charge to the original customer, or (iv) refund the original purchase price of the Product (excluding tax) to the original customer. After the Warranty Period, the customer must pay for all parts, labor and replacement costs associated with the Product, regardless of any defects in the Product
  - A. IN-HOME SERVICE:** During the Warranty Period, this Warranty includes “in-home” service (subject to availability), which includes an Element authorized service provider repairing the Product in the original customer’s home, or taking the Product for repairs at an Element authorized service provider and returning the Product to the original consumer’s home. “In-home” service is NOT available in all areas. In order for a customer to receive “in-home” service, the Product must be accessible to the Element authorized service provider. If “in-home” service is unavailable, or the repair cannot be completed through “in-home” service, Element may require that the customer transport the Product to an Element authorized service center, for which the customer may be responsible for any transportation charges incurred to deliver the Product or part(s) to an Element authorized service provider for diagnosis, repair or replacement. The customer shall not return the Product to Element without Element’s prior written consent. Element recommends that the customer insure the Product for its full replacement cost when shipping.
  - B. TIMING AND PROCEDURE:** Before Warranty service can commence, the original customer purchaser must contact Element for problem determination and service procedures. Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice, evidencing that the Product is within the Warranty Period, MUST be presented to an Element authorized customer service provider in order to obtain the requested service. Please call the Toll Free Customer Service Line at (844) 334-2355 to obtain Warranty Service and Troubleshooting information. Please have your model and serial number available, along with your date of purchase of the Product.

**2. EXCLUSIONS AND LIMITATIONS TO WARRANTY SERVICE**

This Warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in the normal, non-commercial use of the Product, and does not cover (a) damage or failure caused by or attributable to Product abuse or misuse, failure to follow instructions, improper installation or maintenance, alteration, accident, or excess voltage or current; (b) improper or incorrectly performed repairs by non-authorized service facilities; (c) onsite customer instruction or adjustments; (d) transportation, shipping, delivery, insurance, installation or set-up costs; (e) costs of product removal, transportation or reinstallation costs; (f) ordinary wear and tear, cosmetic damage or damage due to acts of nature, including but not limited to water, floods, wind, tornado, earthquake or fire, or due to damage caused by automobile accidents or extraordinary impact events, such as dropping or crushing; (g) commercial use of the Product; (h) modification of the Product or to any part of the Product. In addition, this Warranty does not cover images “burnt” into the screen.

This Warranty applies to the original consumer only and does not cover Products sold AS IS or WITH ALL FAULTS, or consumables (e.g., fuses, batteries, bulbs etc.). The Warranty is invalid if the factory-applied serial number has been altered or removed from the Product. This Warranty is valid only in the United States and Canada, and only applies to products purchased and serviced in the United States and Canada. All replaced parts and Products, and Products on which a refund is made, become the property of Element. The addition of equipment or features to the Product that are not manufactured or recommended by Element could affect the intended function of the Product, and therefore may void the Warranty. The Warranty is contingent upon the proper use, maintenance and care of the Product. The Warranty may be void if the Product has been used in a manner contradictory to or in violation of the terms of the user’s manual, warnings or instructions accompanying the Product.

This Warranty is made in lieu of and supersedes all other warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose or general use, whether express, implied, collateral, statutory, or provided by common law, the Uniform Commercial Code or otherwise. Element further disclaims all warranties after the end of the Warranty Period defined above. No other express warranty or guaranty given by any other person, firm or entity with respect to the Product shall be binding on Element. Repair, replacement, or refund of the original purchase price, at Element’s sole discretion, are the exclusive remedies of the customer. Element shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the use, misuse or inability to use the Product. These include but are not limited to any damages in the form of lost profits, loss of use, legal fees, economic loss, personal injuries, or any other damages caused by circumstances beyond the control of Element. Notwithstanding the foregoing, the customer’s recovery shall not exceed the purchase price of the Product. This Warranty shall not extend to anyone other than the original customer who purchased the Product, and is not transferrable. No person is authorized to alter, extend or waive the Warranty of Element.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on warranties, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific rights, and you may have other rights, which vary from state to state. The exclusions and limitations to the Warranty apply to the maximum extent permitted by law and unless restricted or prohibited by law. Where any term of this Warranty is prohibited by applicable law, it shall be null and void, but the remainder of this Warranty shall remain in effect.

**PLEASE DIRECT ALL CORRESPONDENCE TO:**

Element TV Company, LP Customer Service

(844) 334-2355

PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE TO CONFIRM ADDRESSES AND PROCEDURES FOR WARRANTY SERVICE.

v: 201807



**onn.**

©Walmart Inc.  
onn. is a trademark of  
Walmart Inc.  
All Rights Reserved.  
Distributed by  
Walmart Inc.,  
Bentonville, AR

**onn.**

---

## GUIDE DE L'UTILISATEUR

### TÉLÉVISEUR NUMÉRIQUE À DEL

Le produit peut varier. Se reporter au produit actuel.



---

Lire ces instructions avec soin avant d'utiliser ce téléviseur et les conserver pour toute référence ultérieure.



# TABLE DES MATIÈRES

<b>INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES</b> .....	<b>4</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LA SÉCURITÉ</b> .....	<b>4</b>
<b>PRÉSENTATION DU TÉLÉVISEUR</b> .....	<b>6</b>
QU'EST-CE QUI EST INCLUS? .....	6
FACE AVANT .....	7
FACE ARRIÈRE .....	7
TÉLÉCOMMANDE .....	8
<b>MONTAGE MURAL</b> .....	<b>10</b>
<b>INSTALLATION DU SOCLE</b> .....	<b>10</b>
<b>INSTALLATION DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE</b> .....	<b>10</b>
<b>CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES</b> .....	<b>11</b>
RÉCEPTEUR CÂBLE OU SATELLITE .....	11
ANTENNE .....	14
LECTEUR DVD OU BLU-RAY .....	14
CONSOLE DE JEU .....	16
ORDINATEUR PORTATIF ou ORDINATEUR .....	17
LECTEUR FLASH .....	17
CASQUE D'ÉCOUTE .....	18
HAUT-PARLEURS .....	18
PÉRIPHÉRIQUES DE DIFFUSION EN CONTINU .....	19
<b>PREMIÈRE UTILISATION</b> .....	<b>20</b>
BRANCHEMENT SUR LE TÉLÉVISEUR .....	20
ASSISTANT D'INSTALLATION .....	20
<b>FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR</b> .....	<b>21</b>
MISE SOUS ET HORS TENSION DU TÉLÉVISEUR .....	21
SÉLECTION D'UNE SOURCE D'ENTRÉE .....	21
SÉLECTION DES CANAUX .....	21
RÉGLAGE DU VOLUME .....	21
VISUALISATION D'UNE CLÉ USB MULTIMÉDIA .....	21
<b>CONFIGURATION PERSONNALISÉE DU TÉLÉVISEUR</b> .....	<b>22</b>
DÉPLACEMENT DANS LE MENU DES PARAMÈTRES .....	22
IMAGE .....	23
SON .....	23
HEURE .....	24
CONFIGURATION .....	24
VERROUILLAGE .....	27
CANAL .....	29
<b>RECHERCHE DE CANAUX</b> .....	<b>30</b>
<b>CONFIGURATION DES CONTRÔLES PARENTAUX</b> .....	<b>31</b>
CHOIX DES CLASSIFICATIONS POUR LES TÉLÉSPECTATEURS .....	31
MODIFICATION DU MOT DE PASSE .....	32
INTERDICTION D'UN CONTENU .....	32
<b>ENTRETIEN DU TÉLÉVISEUR</b> .....	<b>33</b>
<b>SPÉCIFICATIONS</b> .....	<b>33</b>
<b>PROBLÈMES ET SOLUTIONS</b> .....	<b>33</b>
<b>AVIS JURIDIQUES</b> .....	<b>35</b>

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- **Lire ces instructions** : toutes les instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement de l'appareil doivent être lues avant sa mise en service.
- **Conserver les instructions** : les instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement doivent être conservées pour référence ultérieure.
- **Respect de tous les avertissements** : observer tous les avertissements figurant sur l'appareil et dans les instructions de fonctionnement.
- **Observer les instructions** : observer toutes les instructions relatives au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil.
- **Ne pas utiliser cet équipement près de l'eau** : ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau, ou d'un endroit humide, par exemple, dans une cave humide ou à côté d'une piscine ou d'un endroit similaire.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- **Ne pas** obstruer les ouvertures d'aération. Installer le produit conformément aux instructions du fabricant.
- **Installer l'appareil à l'écart** de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- **Ne pas** chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'appareil.
- N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
- N'utiliser qu'avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec le produit. Lorsqu'une table roulante est utilisée, déplacer l'ensemble appareil/table roulante avec précaution pour éviter les blessures provoquées par une éventuelle chute de l'appareil.
- Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du câble d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide entré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou qu'on l'ait fait tomber.
- Conserver l'appareil dans un environnement bien ventilé.

**ATTENTION** : Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou l'humidité. Le produit ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.

**ATTENTION** : Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive, par exemple en plein soleil, à proximité d'un feu ou quelque chose similaire.

**AVERTISSEMENT** : La prise principale d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion. Ce dispositif de déconnexion doit rester facile d'accès.

**ATTENTION** : Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou l'arrière), car aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Toutes les réparations doivent être réalisées par du personnel qualifié.



 Le symbole d'un éclair avec une tête de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du produit dont la puissance est suffisante pour présenter un risque de choc électrique.

 Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes sur le fonctionnement et la maintenance dans la documentation accompagnant l'appareil.

 Cet équipement est un appareil de catégorie II, c'est à dire doté d'une isolation électrique double. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter une connexion de sécurité à la terre électrique.

## INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LA SÉCURITÉ

Pour assurer un fonctionnement fiable et sûr de ce téléviseur, lire attentivement ce manuel d'utilisation, y compris les informations de sécurité ci-dessous.



- Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.



## GUIDE DE L'UTILISATEUR POUR TÉLÉVISEUR NUMÉRIQUE À DEL

### Sécurité électrique

- Le téléviseur ne doit être connecté qu'à une prise secteur principale avec une tension qui correspond à l'étiquette à l'arrière du produit.
  - Pour éviter les surcharges, ne pas partager la prise secteur avec trop d'autres composants électroniques.
  - Ne pas installer les câbles de connexion dans un endroit où le câble pourrait être piétiné.
  - Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil, cela pourrait endommager les conducteurs.
  - Tenir la prise principale lorsque le câble est extrait de la prise.
  - Pendant une tempête ou si le téléviseur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, mettre l'interrupteur d'alimentation hors tension sur le panneau arrière du téléviseur.
  - Ne pas laisser de l'eau ou de l'humidité pénétrer dans le téléviseur ou l'adaptateur d'alimentation. NE PAS l'utiliser dans des endroits mouillés ou humides, tels que les salles de bains, les cuisines avec vapeurs, ou à proximité des piscines.
  - Débrancher la prise immédiatement et chercher une assistance professionnelle si la prise ou le câble principal est endommagé, du liquide a pénétré dans l'appareil, s'il a été exposé à l'eau ou à l'humidité, si quelque chose a pénétré accidentellement dans les fentes d'aération ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement.
  - Ne pas retirer les couvercles de sécurité. Aucune pièce interne de l'appareil ne peut être réparée par l'utilisateur. Toute tentative par l'utilisateur de réparer cet appareil est dangereuse et peut annuler la garantie du produit.
  - Pour éviter des fuites de la pile, retirer les piles usagées de la télécommande surtout si elles ne sont pas utilisées pendant une période prolongée.
  - Ne pas casser, ouvrir ou jeter les piles usagées dans un feu.
  - Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
  - Ne pas mélanger des piles alcalines, normales (carbone-zinc), rechargeables (nickel-cadmium) ou (hybrides au métal et nickel).
- chaleur.
- Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre a deux fiches plus un troisième plot. La fiche large ou le troisième plot sont destinés à assurer la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
  - Protéger le câble d'alimentation afin d'éviter qu'on marche dessus ou qu'il soit pincé.
  - Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
  - Toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du câble d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide entré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'humidité, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute.
  - Toujours brancher le téléviseur sur une prise secteur mise à la terre.

**AVERTISSEMENT :** Ne jamais placer un téléviseur dans un endroit où il serait instable. Un téléviseur peut tomber et être source de blessures sérieuses, voire mortelles. De nombreuses blessures, surtout chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples, telles que :

- L'utilisation uniquement d'armoires ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- L'utilisation uniquement de meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
- En s'assurant que le téléviseur ne dépasse pas la bordure du meuble de support.
- En ne plaçant pas le téléviseur sur des meubles élevés (par exemple des armoires ou des bibliothèques) sans fixer le meuble et le téléviseur sur un support adapté.
- En ne plaçant pas le téléviseur sur des tissus ou des matériaux similaires qui seraient situés entre le téléviseur et le meuble de support.
- En éduquant les enfants sur les dangers encourus s'ils montent sur le meuble pour atteindre le téléviseur et ses commandes.

Si le téléviseur actuel est gardé et disposé dans un autre endroit, les mêmes considérations que ci-dessus doivent s'appliquer.

### Sécurité physique

- Ne pas obstruer les ouvertures d'aération du couvercle arrière. Le téléviseur peut être disposé dans une armoire, mais s'assurer de laisser au moins 2 po (5 cm) d'espace autour de l'appareil.
- Ne pas cogner ni secouer l'écran du téléviseur car cela pourrait endommager les circuits internes. Prendre soin de la télécommande.
- Pour nettoyer le téléviseur, utiliser un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de solvants ni de diluants à base de pétrole.
- Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la





# onn.

## PRÉSENTATION DU TÉLÉVISEUR

### QU'EST-CE QUI EST INCLUS?


Le produit peut varier. Se reporter au produit actuel.

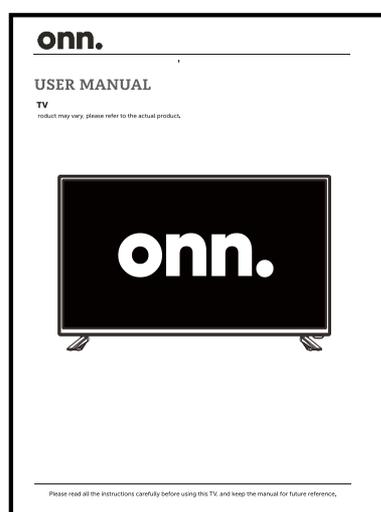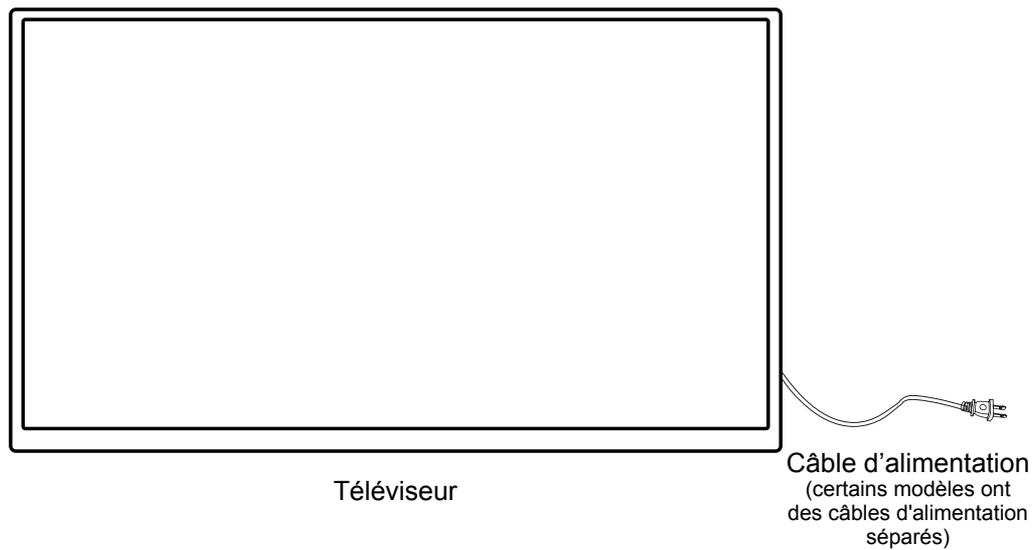

## PRÉSENTATION DU TÉLÉVISEUR (SUITE)




### FACE AVANT

Le produit peut varier. Se reporter au produit actuel.

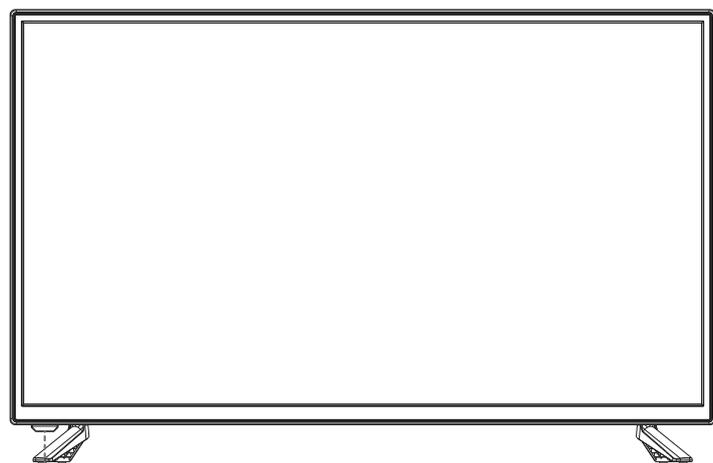

<b>MARCHE-ARRÊT</b>	Appuyer sur marche-arrêt pour mettre le téléviseur en mode Standby (Attente).
<b>SOURCE</b>	Sélectionner une source d'entrée différente.
<b>MENU</b>	Permet d'afficher le menu d'écran.
<b>CH+/CH-</b>	Sélectionner un canal.
<b>VOL+ / VOL-</b>	Permet de régler le volume.

CARACTÉRISTIQUES	DESCRIPTION
<b>DEL</b>	S'allume quand le téléviseur est mis sous tension ou est en mode attente.
<b>CAPTEUR IR</b>	Reçoit les signaux de la télécommande.

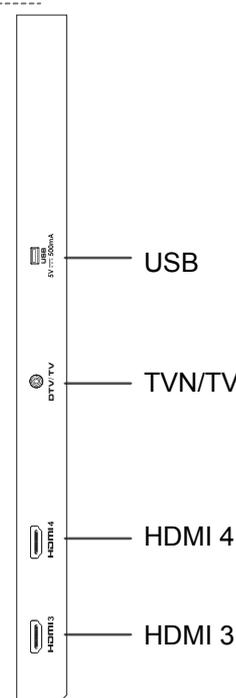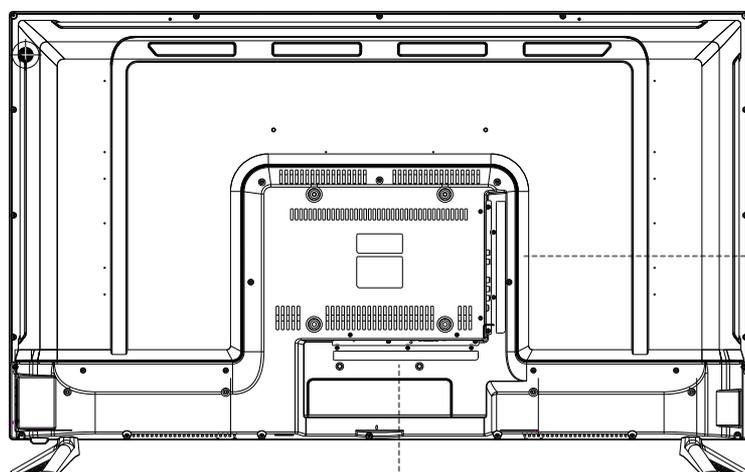


- HDMI 2
- HDMI 1 (ARC)
- Sortie casque d'écoute
- Composantes/AV
- Sortie audio numérique

## PRÉSENTATION DU TÉLÉVISEUR (SUITE)

### TÉLÉCOMMANDE



- La télécommande peut ne pas fonctionner correctement en cas de lumières autour du téléviseur.
- Retirer les piles de la télécommande quand elle n'est pas utilisée pendant une longue période.
- Cela permet d'éviter des fuites des piles qui pourraient être source de blessures graves ou endommager la télécommande :
  1. Installer les piles correctement, ainsi que cela est indiqué dans la télécommande.
  2. Ne pas mélanger des piles anciennes et neuves, ni mélanger des piles alcalines, normales (carbone-zinc) ou rechargeables (NiCad, NiMg, etc.).

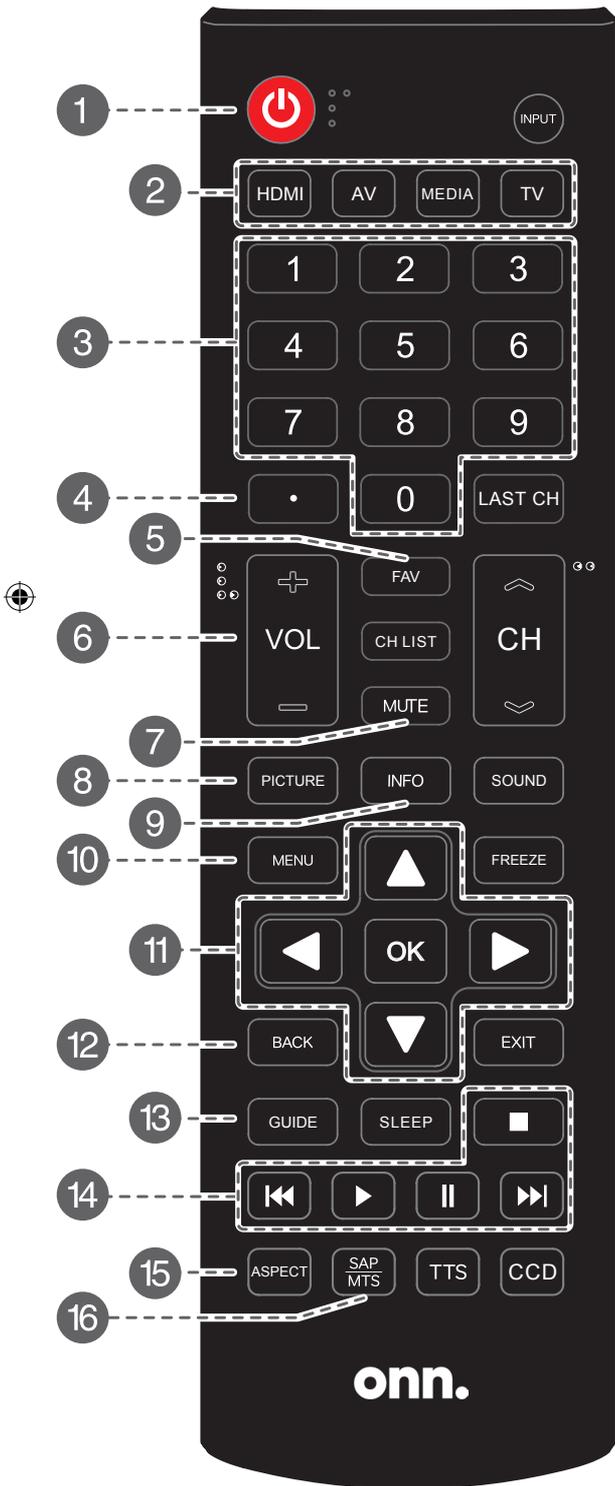


N°	CARACTÉRISTIQUES	DESCRIPTION
1	Marche-arrêt	Met le téléviseur en mode marche ou attente.
2	Source	Passe directement à une source d'entrée.
3	Pavé numérique (0-9)	Permet de sélectionner une émission.
4	Sous-canal	Permet d'entrer un programme de sous-canal, tel que 2-1.
5	FAV	Affiche la liste des canaux favoris.
6	Réglage du volume	Permet de régler le volume.
7	MUTE (SOURDINE)	Permet de mettre en sourdine ou de restaurer le son du téléviseur.
8	Picture (Image)	Permet de modifier le mode d'image en mode dynamique, films, personnalisé ou normal.
9	INFO	Permet d'afficher l'information sur le canal ou la source d'entrée actuelle.
10	MENU	Permet d'afficher le menu d'écran.
11	Flèches directionnelles	Permettent de se déplacer dans les menus et de régler la configuration système. Confirment la sélection dans le menu.
12	BACK (Retour arrière)	Pour revenir au menu précédent.
13	GUIDE	Permet d'afficher le guide des programmes.
14	Lecture	Contrôle de la lecture.
15	ASPECT (Format d'image)	Permet de modifier le format d'image : Il est possible de sélectionner Normal, Wide (Grand écran), Zoom, Cinema (Cinéma) ou 100 % (uniquement pour les sources HDMI).
16	SAP/MTS	Permet de passer d'un canal audio à l'autre : Stereo (Stéréo), Mono ou SAP.

## PRÉSENTATION DU TÉLÉVISEUR (SUITE)

### TÉLÉCOMMANDE (SUITE)

N°	CARACTÉRISTIQUES	DESCRIPTION
17	INPUT (Entrée)	Permet de sélectionner une source d'entrée : TV, AV, Component (Composantes), HDMI ou USB.
18	LAST CH (Canal précédent)	Permet de revenir au canal précédent.
19	CH (Canal Sélection)	Sélectionner un canal.
20	CH LIST (Liste des canaux)	Permet d'afficher la liste des programmes.
21	SOUND (Son)	Permet de modifier le mode sonore sur Normal, Personnalisé, Film, Sports ou Musique.
22	FREEZE (Arrêt sur image)	Pour figer l'image.
23	EXIT (Quitter)	Permet de quitter le menu d'écran.
24	SLEEP (Arrêt différé)	Permet de régler l'arrêt différé du téléviseur sur : désactivé, 5 min., 10 min., 15 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min., 180 min, 180 min. ou 240 min.
25	CCD (Sous-titres codés)	Permet de régler les sous-titres sur CC On (Sous-titres codés activés), CC Off (Sous-titres codés désactivés) ou CC On Mute (Sous-titres codés activés pendant la mise en sourdine).
26	TTS (Système de synthèse vocale)	Permet de régler la synthèse vocale sur activée (on) ou désactivée (off).

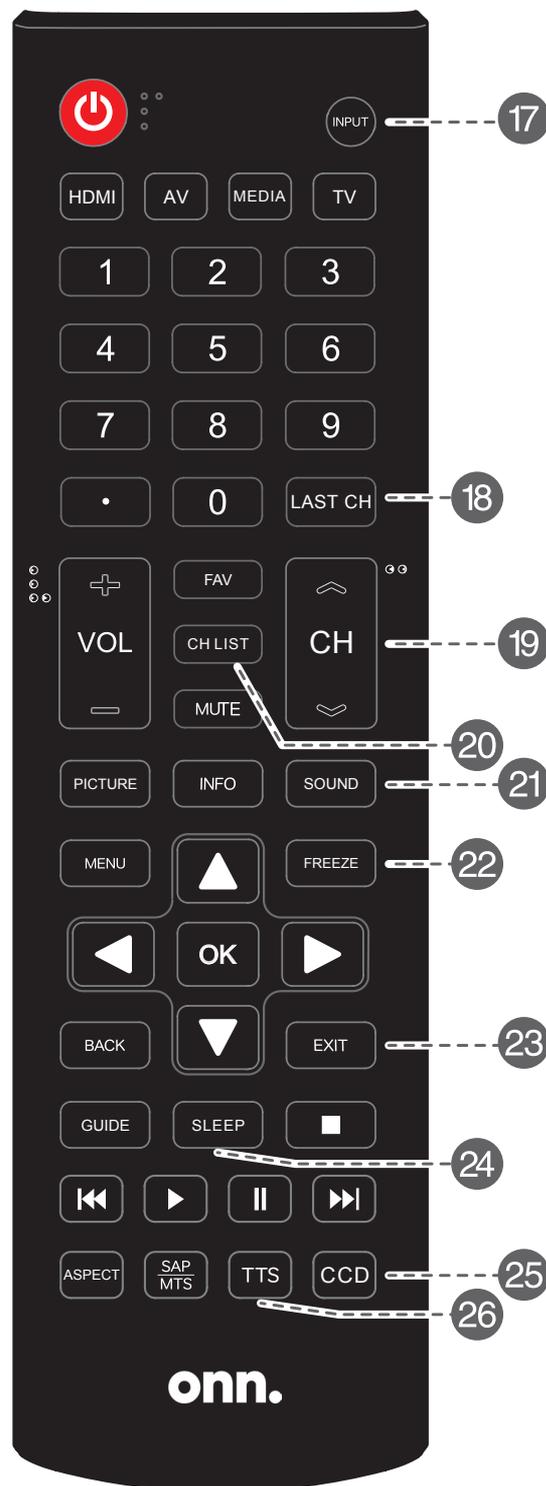

**onn.**

## MONTAGE MURAL

Voir les instructions qui accompagnent les accessoires du support de montage.


**i** Ce téléviseur neuf est lourd. Faire appel à un installateur qualifié pour installer le téléviseur sur un mur.

## INSTALLATION DU SOCLE

**i** En cas de montage mural du téléviseur, ne pas installer les socles. Voir les instructions qui accompagnent les accessoires du support de montage.

**Sont nécessaires :** tournevis cruciforme (non fourni) 


1. Retirer tout emballage plastique du téléviseur et des socles, puis placer le téléviseur avec l'écran tourné vers le bas sur une surface plane et propre pour éviter les rayures ou d'endommager l'écran.
2. Fixer chaque socle dans son emplacement à l'aide des quatre vis fournies et d'un tournevis cruciforme.

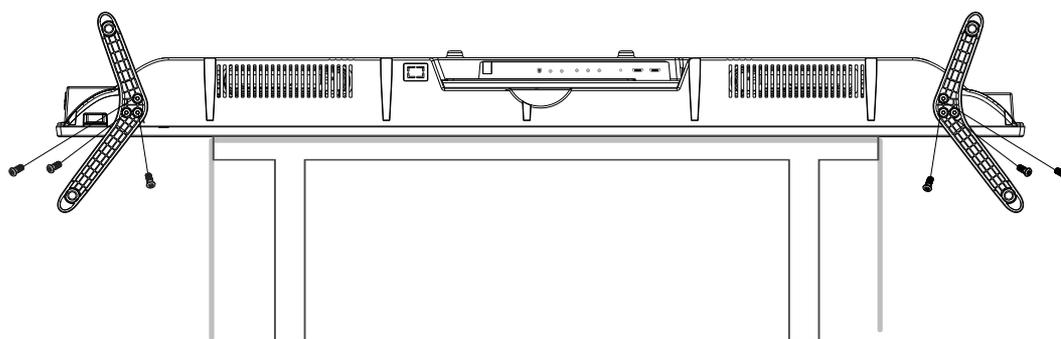


3. Placer le téléviseur sur une surface stable de niveau.

## INSTALLATION DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Retirer le couvercle du compartiment des piles de la télécommande.



2. Insérer deux piles de type AAA, en vérifiant que le + et le - des piles sont alignés avec le + et le - à l'intérieur du compartiment.



3. Remettre le couvercle du compartiment de la batterie.




**i** Retirer les piles de la télécommande quand elle n'est pas utilisée pendant une longue période.

## CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES

### RÉCEPTEUR CÂBLE OU SATELLITE

Il est possible d'utiliser une connexion HDMI, composite (AV), à composantes ou coaxiale pour connecter le récepteur câble ou satellite au téléviseur.

#### HDMI

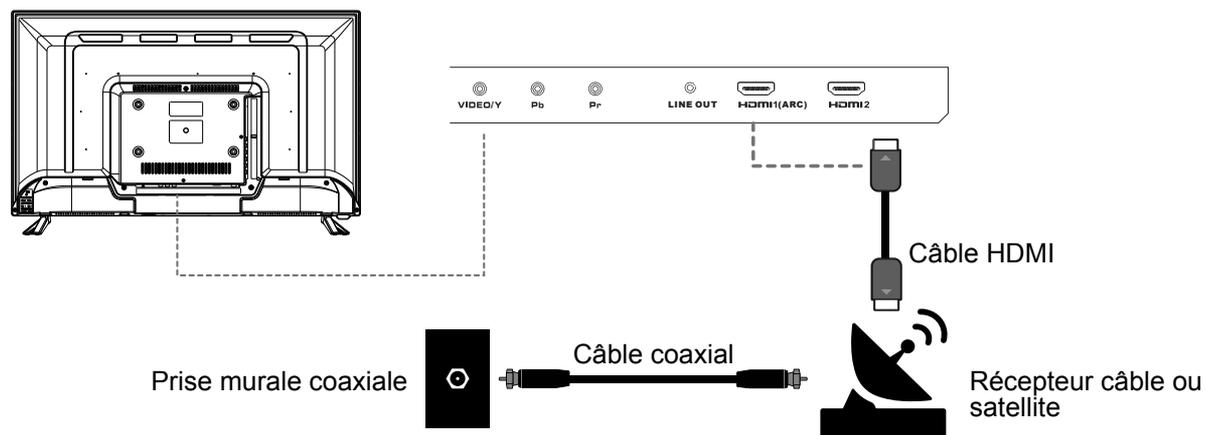

1. Connecter un câble HDMI (non fourni) à un port de sortie (OUT) HDMI du récepteur câble ou satellite.
2. Connecter l'autre extrémité du câble au port **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3** ou **HDMI 4** au dos du téléviseur.
3. Connecter un câble coaxial (non fourni) du récepteur câble ou satellite à une prise murale coaxiale.
4. En cas de connexion à un récepteur câble, suivre les instructions du fournisseur du service câble pour rechercher des canaux.




Pour utiliser le récepteur câble ou satellite, appuyer plusieurs fois sur **INPUT** (Entrée) pour sélectionner le port auquel il a été connecté (**HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3** ou **HDMI 4**).

## CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES (SUITE)

### RÉCEPTEUR CÂBLE OU SATELLITE (SUITE)

#### COMPOSANTES

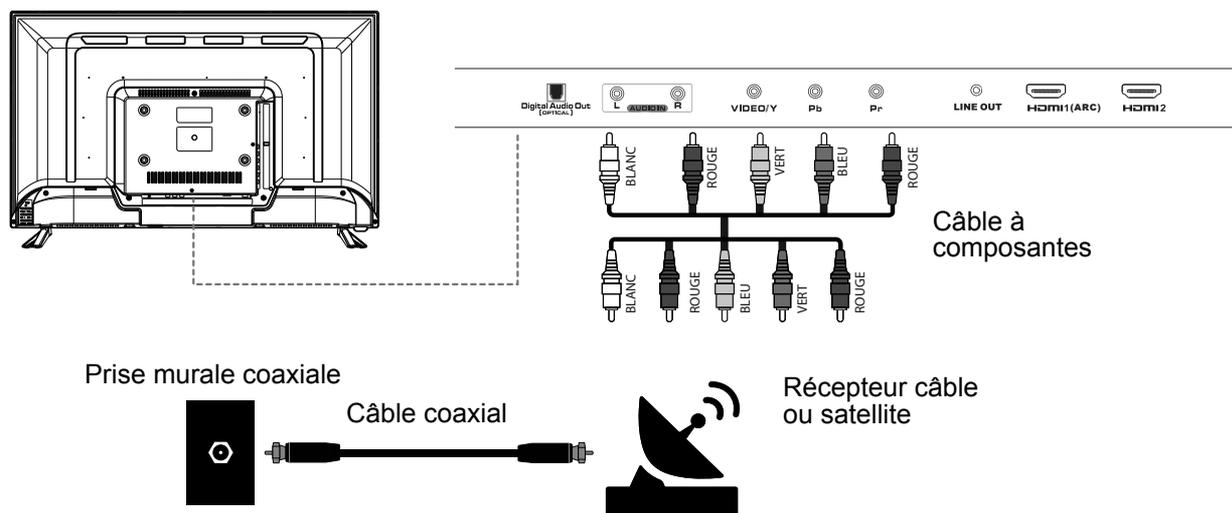


1. Brancher les connecteurs rouge, bleu et vert d'un câble à composantes (non fourni) au récepteur câble ou satellite.
2. Connecter l'autre extrémité du câble à composantes aux prises **VIDEO/Y**, **Pb**, et **Pr** au dos du téléviseur, en faisant correspondre les connecteurs de couleur avec les prises.
3. Connecter les connecteurs blanc et rouge d'un câble audio (non fourni) aux prises de sortie audio du récepteur câble ou satellite.
4. Connecter l'autre extrémité du câble audio aux prises d'entrée audio (**AUDIO IN**) au dos du téléviseur.
5. Connecter un câble coaxial (non fourni) du récepteur câble ou satellite à une prise murale coaxiale.
6. En cas de connexion à un récepteur câble, suivre les instructions du fournisseur du service câble pour rechercher des canaux.

- Certains câbles à composantes ont des connecteurs audio blanc et rouge intégrés. Si ce n'est pas le cas, un câble audio RCA séparé sera requis.
- Veiller à appairer les couleurs des connecteurs avec les prises auxquelles ils sont connectés.
- Pour utiliser un récepteur câble ou satellite, appuyer plusieurs fois sur **INPUT** (Entrée) pour sélectionner **Component/AV** (Composantes/AV).

## CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES (SUITE)

### RÉCEPTEUR CÂBLE OU SATELLITE (SUITE)


#### COMPOSITE (AV)

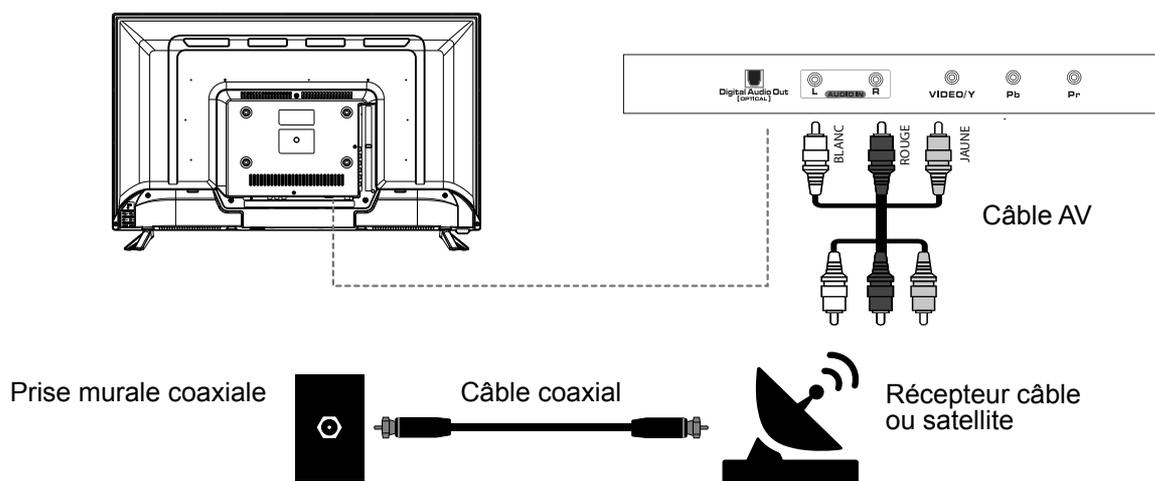

1. Connecter un câble AV (composite) [non fourni] aux prises AV du récepteur câble ou satellite.
2. Connecter l'autre extrémité du câble sur les prises d'entrée audio (**AUDIO IN**) et VIDEO/Y au dos du téléviseur. Les couleurs des connecteurs du câble doivent correspondre aux couleurs des prises du téléviseur.
3. Connecter un câble coaxial (non fourni) du récepteur câble ou satellite à une prise murale coaxiale.
4. En cas de connexion à un récepteur câble, suivre les instructions du fournisseur du service câble pour rechercher des canaux.

- Veiller à appairer les couleurs des connecteurs avec les prises auxquelles ils sont branchés.
- Pour utiliser un récepteur câble ou satellite, appuyer plusieurs fois sur **INPUT** (Entrée) de la télécommande pour sélectionner **Component/AV** (Composantes/AV).

#### COAXIAL

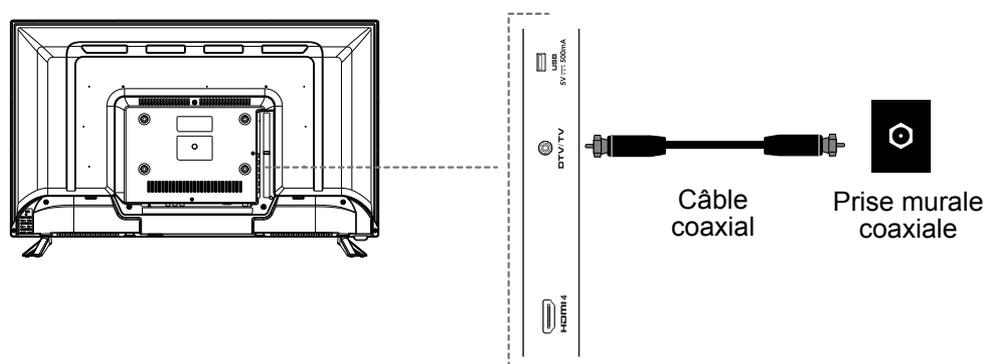


1. Connecter un câble coaxial (non fourni) au récepteur câble ou satellite.
2. Connecter l'autre extrémité du câble à la prise **DTV/TV** sur le téléviseur.
3. Connecter un câble coaxial (non fourni) du récepteur câble ou satellite à une prise murale coaxiale.
4. En cas de connexion à un récepteur câble, se référer à **SEARCHING FOR CHANNELS (RECHERCHE DE CANAUX) à la page 30** pour rechercher des canaux.

- Pour utiliser un récepteur câble ou satellite, appuyer plusieurs fois sur **INPUT** (Entrée) pour sélectionner **TV**.
- En cas de passage d'une antenne à un récepteur câble ou satellite, aller à la configuration des canaux télévisés et passer à Air (Canaux hertziens pour antenne) ou Cable (récepteur câble ou satellite).

**onn.**

## CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES (SUITE)

### ANTENNE

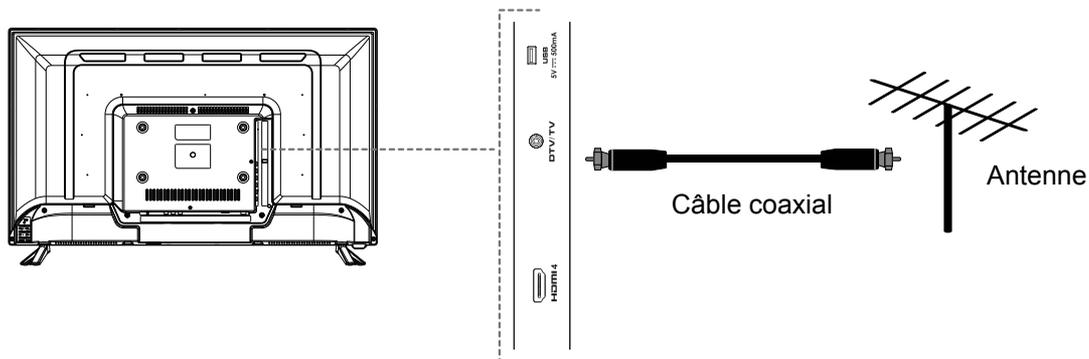

1. Connecter un câble coaxial (non fourni) à l'antenne.
2. Connecter l'autre extrémité du câble à la prise **DTV/TV** sur le téléviseur.
3. Se référer à **SEARCHING FOR CHANNELS (RECHERCHE DE CANAUX)** à la page 30 pour rechercher des canaux.




- Pour utiliser l'antenne, appuyer plusieurs fois sur **INPUT (Entrée)** pour sélectionner **TV**.
- En cas de passage d'une antenne à un récepteur câble ou satellite, aller à la configuration des canaux télévisés et passer à **Air** (Canaux hertziens pour antenne) ou **Cable** (récepteur câble ou satellite).

### LECTEUR DVD OU BLU-RAY

Il est possible d'utiliser une connexion HDMI, composite (AV), à composantes ou coaxiale pour connecter le lecteur DVD ou Blu-ray au téléviseur.

### HDMI

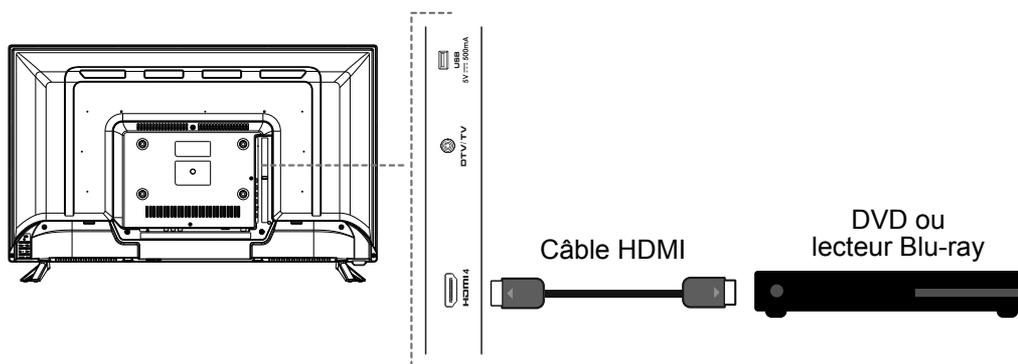

1. Connecter un câble HDMI (non fourni) à un port de sortie HDMI du lecteur DVD ou Blu-ray.
2. Connecter l'autre extrémité du câble au port **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3** ou **HDMI 4** au dos du téléviseur.




- Pour utiliser le lecteur DVD ou Blu-ray, appuyer plusieurs fois sur **INPUT (Entrée)** pour sélectionner le port auquel il a été connecté (**HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3** ou **HDMI 4**).

## CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES (SUITE)

### LECTEUR DVD OU BLU-RAY (SUITE)


#### COMPOSANTES

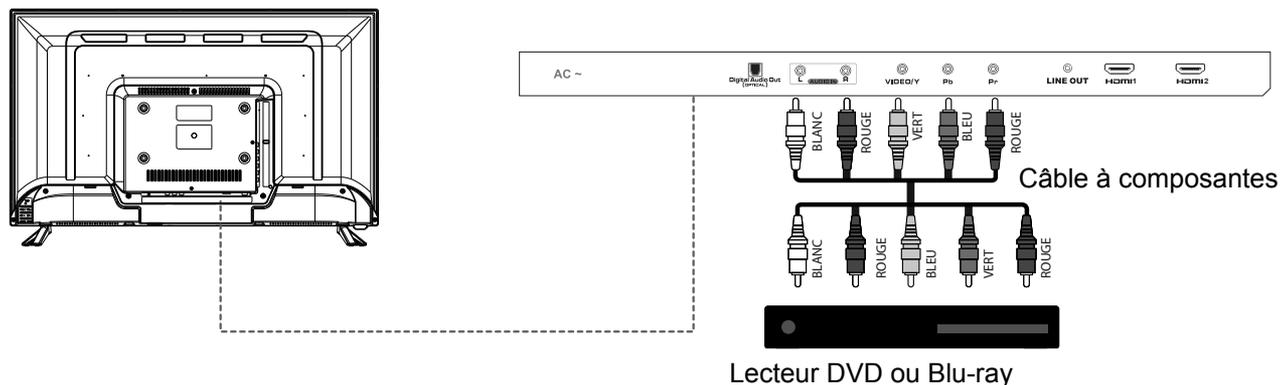

1. Brancher les connecteurs rouge, bleu et vert d'un câble à composantes (non fourni) au lecteur DVD ou Blu-ray.
2. Connecter l'autre extrémité du câble à composantes aux prises **VIDEO/Y**, **Pb**, et **Pr** au dos du téléviseur, en faisant correspondre les connecteurs de couleur avec les prises.
3. Brancher les connecteurs blanc et rouge d'un câble audio (non fourni) aux prises de sortie audio du lecteur DVD ou Blu-ray.
4. Connecter l'autre extrémité du câble audio aux prises d'entrée audio (**AUDIO IN**) au dos du téléviseur.

- Certains câbles à composantes ont des connecteurs audio blanc et rouge intégrés. Si ce n'est pas le cas, un câble audio RCA séparé sera requis.
- Veiller à appairer les couleurs des connecteurs avec les prises auxquelles ils sont branchés.
- Pour utiliser un lecteur DVD ou Blu-ray, appuyer plusieurs fois sur **INPUT** (Entrée) pour sélectionner **Component/AV(Composantes/AV)**.

#### COMPOSITE (AV)

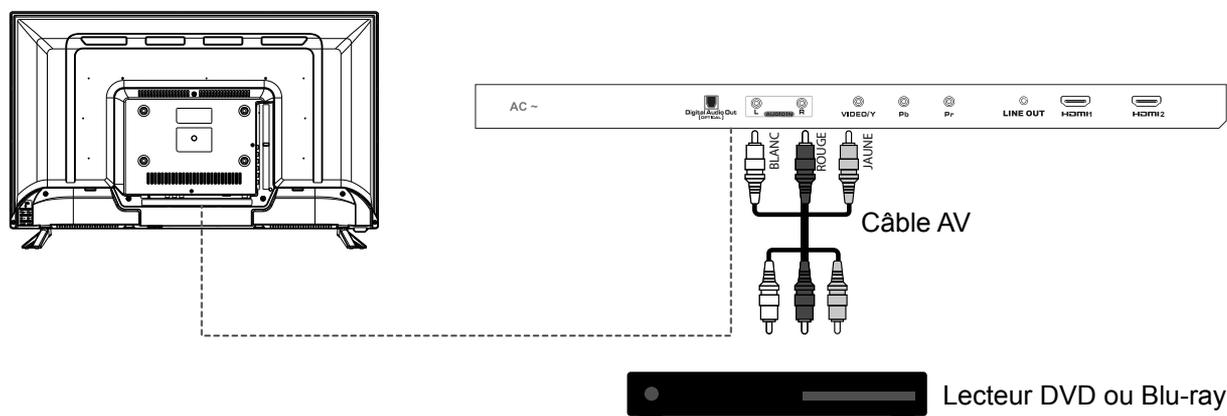

1. Connecter un câble AV (composite) [non fourni] aux prises AV du lecteur DVD ou Blu-ray.
2. Connecter l'autre extrémité du câble sur les prises d'entrée audio (**AUDIO IN**) et **VIDEO/Y** au dos du téléviseur. Les couleurs des connecteurs du câble doivent correspondre aux couleurs des prises du téléviseur.

- Pour utiliser un lecteur DVD ou Blu-ray, appuyer plusieurs fois sur **INPUT** (Entrée) pour sélectionner **Component/AV(Composantes/AV)**.


# onn.

## CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES (SUITE)

### CONSOLE DE JEU

Il est possible d'utiliser une connexion HDMI ou composite (AV) pour connecter la console de jeux au téléviseur.


#### HDMI

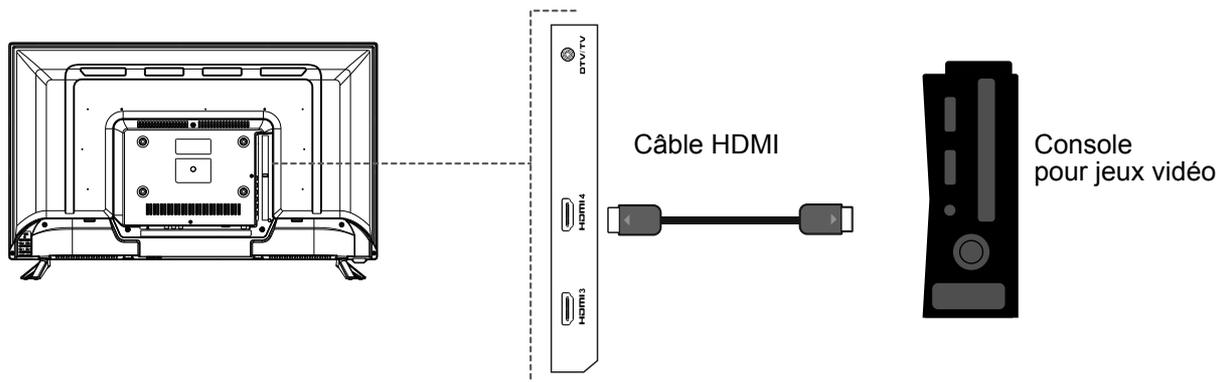

1. Connecter un câble HDMI (non fourni) à un port de sortie (OUT) HDMI de la console de jeux.
2. Connecter l'autre extrémité du câble au port **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3** ou **HDMI 4** au dos du téléviseur.

**i** Pour utiliser la console de jeux, appuyer plusieurs fois sur **INPUT** (Entrée) pour sélectionner le port auquel il a été connecté (**HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3** ou **HDMI 4**).

#### CÂBLE AV COMPOSITE

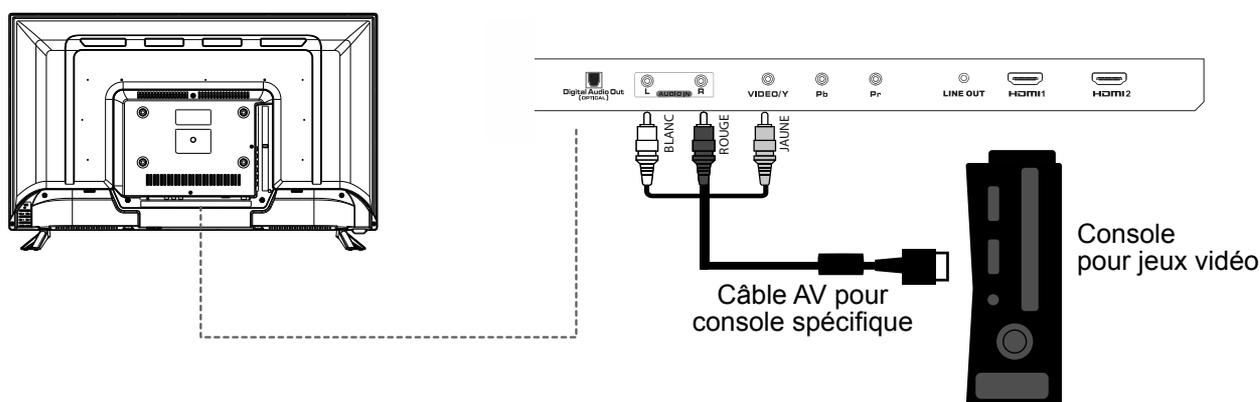

1. Connecter un câble AV (composite) [non fourni] aux prises AV de la console de jeux.

**i** Un câble spécifique pour la console peut être nécessaire pour les connexions AV. Se référer aux instructions de la console de jeux pour plus amples informations.

2. Connecter l'autre extrémité du câble sur les prises d'entrée audio (**AUDIO IN**) et VIDEO/Y au dos du téléviseur. Les couleurs des connecteurs du câble doivent correspondre aux couleurs des prises du téléviseur.


**i** Pour utiliser la console de jeux, appuyer plusieurs fois sur **INPUT** (Entrée) pour sélectionner **Component/AV** (Composantes/AV).

## CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES (SUITE)

### ORDINATEUR PORTATIF OU ORDINATEUR

Il est possible d'utiliser une connexion HDMI ou VGA pour brancher un ordinateur portable ou un ordinateur sur le téléviseur.


#### HDMI

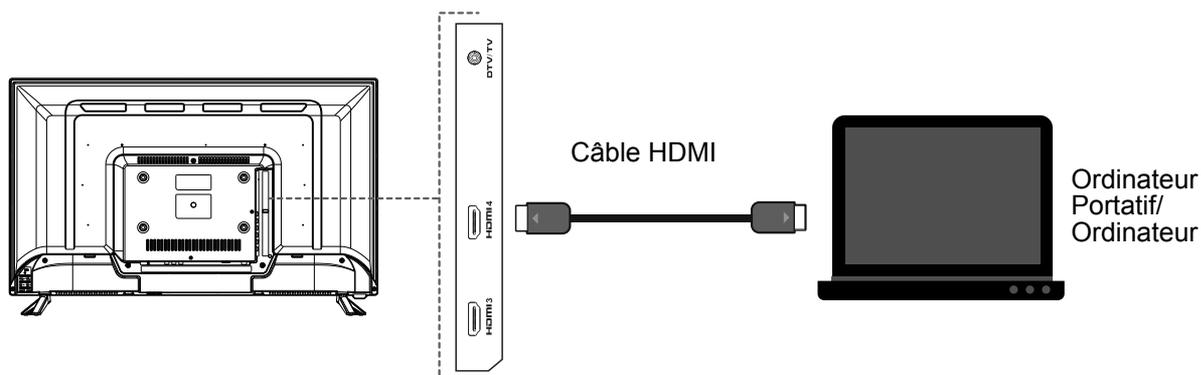

1. Connecter un câble HDMI (non fourni) à un port de sortie (OUT) HDMI de l'ordinateur portable ou d'un ordinateur.
2. Connecter l'autre extrémité du câble au port **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3** ou **HDMI 4** au dos du téléviseur.

- Pour utiliser un ordinateur, appuyer plusieurs fois sur **INPUT** (Entrée) pour sélectionner le port auquel il a été connecté (**HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3** ou **HDMI 4**).
- Il peut être également nécessaire de régler les propriétés du moniteur sur l'ordinateur portable ou l'ordinateur.

### LECTEUR FLASH

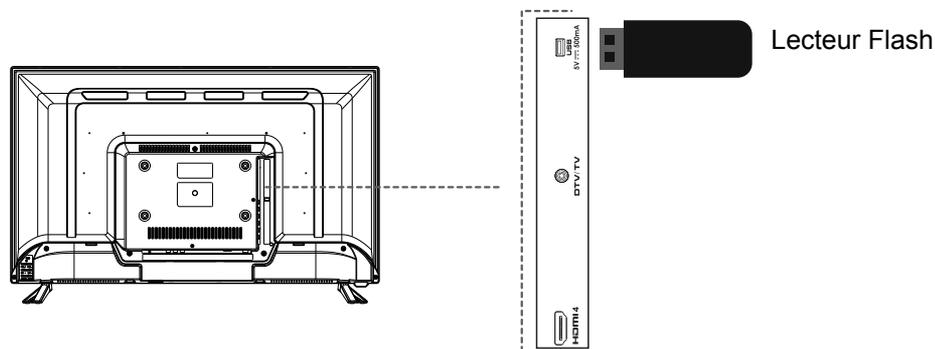


- Connecter un lecteur flash USB Type-A au port USB du téléviseur.

- Pour utiliser le lecteur flash, appuyer sur la touche **USB** de la télécommande ou de façon répétée sur la touche **SOURCE** pour sélectionner la source d'entrée **USB**. Pour plus d'informations, voir **VIEWING USB MULTIMEDIA (VISUALISATION D'UNE CLÉ USB MULTIMÉDIA)** à la page 20.

onn.

## CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES (SUITE)

### CASQUE D'ÉCOUTE

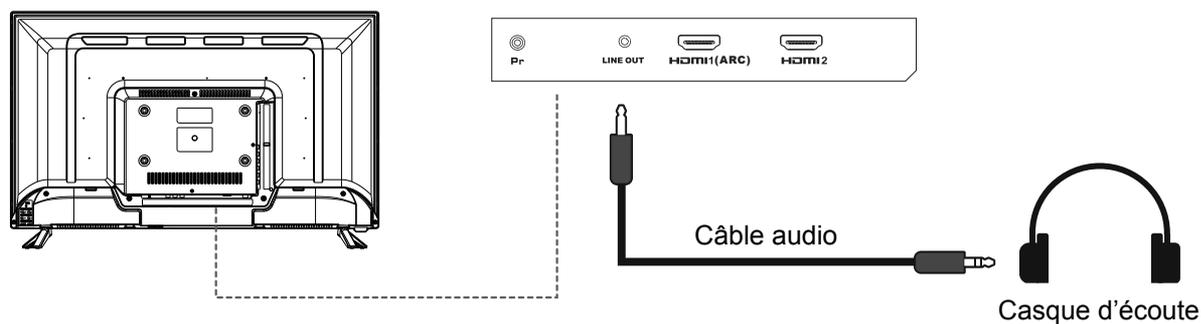


- Connecter le câble audio de 3,5 mm de la prise du casque d'écoute à la prise au dos du téléviseur.

### HAUT-PARLEURS

Il est possible d'utiliser le câble optique numérique, le câble audio de 3,5 mm ou le câble de 3,5 mm à RCA pour connecter les haut-parleurs au téléviseur.

### CÂBLE OPTIQUE NUMÉRIQUE

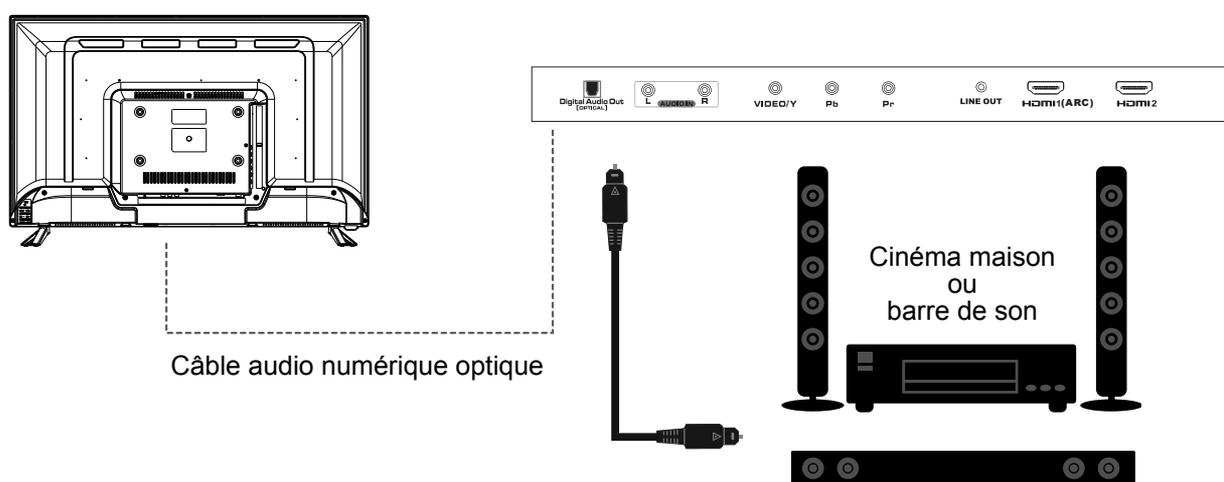


1. Connexion d'un câble audio optique numérique (non fourni) au périphérique audio.
2. Connecter l'autre extrémité du câble à la prise de sortie audio numérique (**Digital Audio Out**) [OPTIQUE] au dos du téléviseur.
3. Quand le téléviseur est connecté à la prise secteur, ouvrir le menu audio et s'assurer que l'option de sortie audio numérique est réglée sur **PCM** :
  - Appuyer sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal.
  - Appuyer sur les touches ▼ ▲ pour sélectionner le menu audio, puis sur la touche ► ou sur **OK** pour modifier la catégorie.
  - Appuyer sur les touches ▼ ▲ pour sélectionner le paramètre de sortie audio numérique (**Digital Audio Output**), puis sur les touches ◀ ▶ pour la modifier sur **PCM**.
  - Appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour enregistrer les modifications et fermer le menu.

## CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES (SUITE)


### HAUT-PARLEURS (SUITE)

#### CÂBLE AUDIO DE 3,5 mm

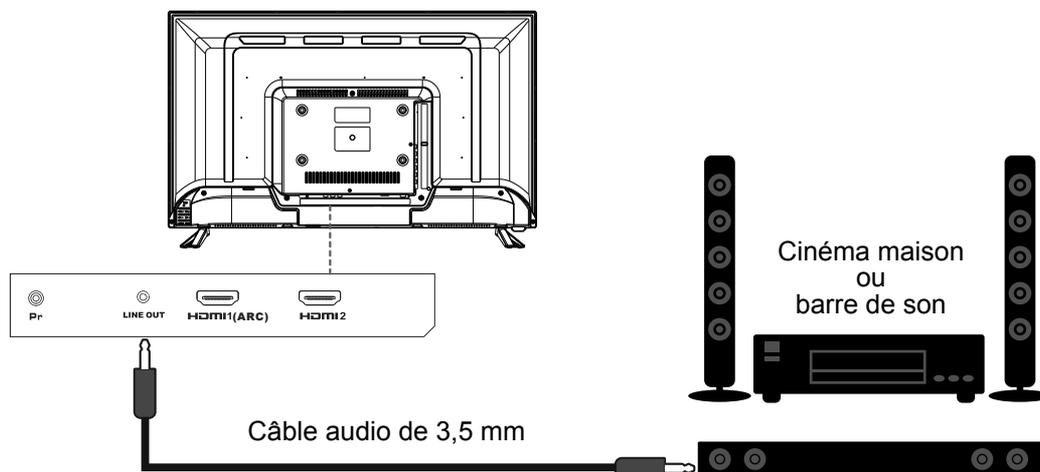


- Connecter un câble audio de 3,5 mm de la prise du casque d'écoute  au dos du téléviseur au système de cinéma maison ou à la barre de son.

#### 3,5 mm à CÂBLE RCA

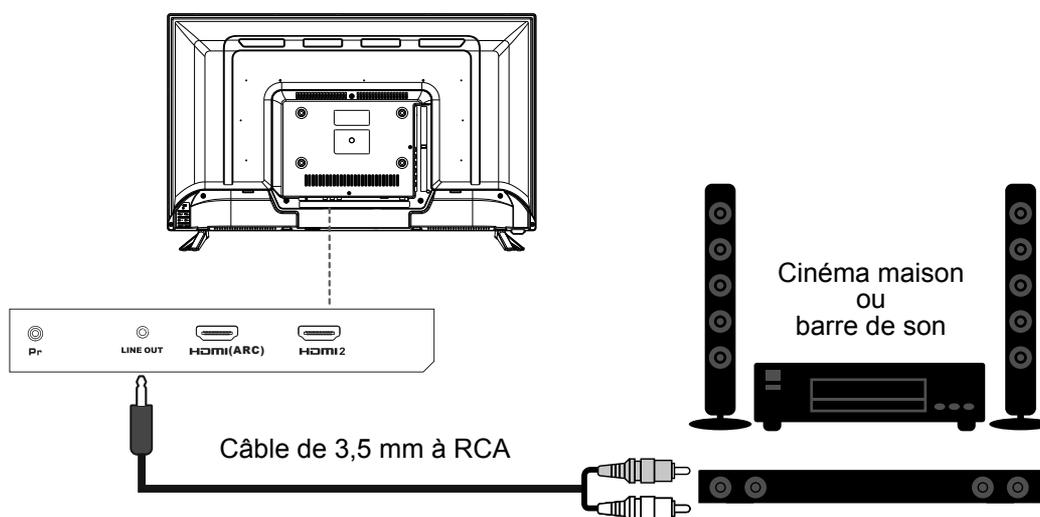

1. Pour écouter l'audio en utilisant le système de cinéma maison ou la barre de son, brancher le connecteur de 3,5mm de la prise du casque d'écoute  au dos du téléviseur.
2. Connecter l'autre extrémité du câble RCA aux prises d'entrée audio du système de cinéma maison ou de la barre de son. Les couleurs des connecteurs doivent correspondre aux couleurs des prises du téléviseur.

### PÉRIPHÉRIQUES DE DIFFUSION EN CONTINU

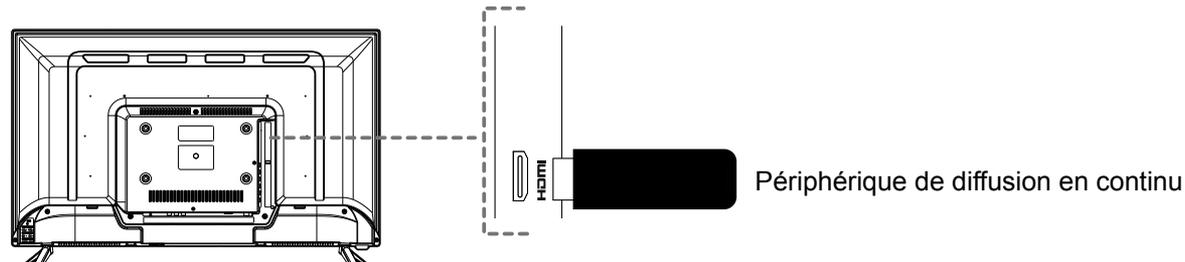

- Connecter le périphérique de diffusion en continu au port **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3** ou **HDMI 4** au dos du téléviseur.


 Certains périphériques de diffusion en continu doivent être connectés à une prise secteur. Consulter les instructions qui accompagnent le périphérique de diffusion en continu pour des informations supplémentaires.

# onn.

## PREMIÈRE UTILISATION

### BRANCHEMENT SUR LE TÉLÉVISEUR

1. Vérifier que tous les périphériques sont connectés au téléviseur.
2. Si le câble d'alimentation n'est pas fixé au téléviseur, le brancher dans la prise au dos du téléviseur.

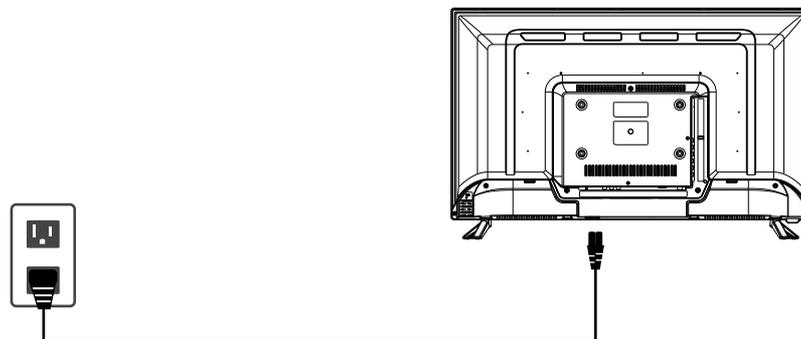

3. Brancher le câble d'alimentation sur une prise secteur. Le téléviseur se met en mode attente et le témoin d'alimentation s'allume en rouge.
4. Appuyer sur la touche  $\mathcal{O}$  (marche-arrêt) du téléviseur ou de la télécommande pour allumer le téléviseur. Le témoin rouge s'éteint.

**i** La touche  $\mathcal{O}$  (marche-arrêt) du téléviseur ou de la télécommande peut uniquement mettre le téléviseur en mode attente. Pour éteindre le téléviseur complètement, débrancher le câble d'alimentation de la prise secteur.

### ASSISTANT D'INSTALLATION

- Appuyer sur les touches  $\blacktriangledown$  $\blacktriangleleft$  $\blacktriangleright$  pour sélectionner ou modifier une option :
  - **Langue des menus** : permet de sélectionner la langue souhaitée pour l'affichage du menu. La langue par défaut est l'anglais.
  - **Réception hertzienne ou TV câblée** : permet de sélectionner si le téléviseur sera utilisé avec une antenne (Réception hertzienne) ou un récepteur câble ou satellite (Câble).
  - **Réseau câblé** : permet de sélectionner un réseau câblé : Auto, STD, IRC, HRC.

**i** IRC et HRC sont des systèmes qui réduisent les interférences sur les connexions avec des câbles anciens. Dans les zones rurales avec des câbles anciens, les performances pourraient être meilleures en sélectionnant **IRC** ou **HRC**. Les réseaux câblés modernes ne nécessitent pas d'amélioration des signaux, aussi les meilleurs résultats seront obtenus avec le paramètre **STD** ou **Auto**.

- **Recherche automatique** : pour regarder la télévision avec une antenne ou en utilisant un récepteur câble, rechercher et enregistrer les canaux disponibles.



## FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR


### MISE SOUS ET HORS TENSION DU TÉLÉVISEUR

Appuyer sur la touche **⏻** (marche-arrêt) du téléviseur ou de la télécommande pour mettre le téléviseur sous ou hors tension. La DEL s'allume en rouge quand l'appareil est en mode attente et en bleu quand il est en marche.

**i** La touche **⏻** (marche-arrêt) du téléviseur ou de la télécommande peut uniquement mettre le téléviseur en mode attente. Pour éteindre l'appareil complètement, débrancher le câble d'alimentation de la prise secteur.

### SÉLECTION D'UNE SOURCE D'ENTRÉE

1. Appuyer sur la touche **INPUT** (Entrée) du téléviseur ou de la télécommande pour afficher la liste des **ENTRÉES**.
2. Appuyer sur les touches **▼ ▲** pour sélectionner la source d'entrée souhaitée, puis appuyer sur **OK** pour confirmer.

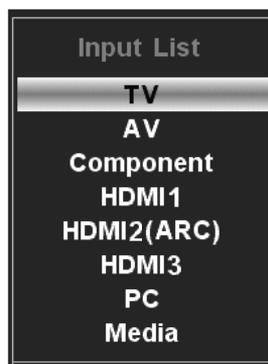

### SÉLECTION DES CANAUX

Lors de la visualisation par télévision câblée ou la télévision avec une antenne :

- Appuyer sur les touches **CH▼/CH▲** du téléviseur ou de la télécommande de façon répétée pour sélectionner un canal.
- Appuyer sur les touches numériques **0 à 9** de la télécommande pour sélectionner un canal directement.

### RÉGLAGE DU VOLUME

- Appuyer sur les touches **VOL+/-** du téléviseur ou de la télécommande pour régler le volume.
- Appuyer sur **MUTE** (Sourdine) pour désactiver le son. Pour rétablir le son, appuyer de nouveau sur **VOL+** ou de nouveau sur **MUTE**.

### VISUALISATION D'UNE CLÉ USB MULTIMÉDIA

**i** Le téléviseur prend en charge les fichiers JPEG.

1. Brancher un lecteur flash sur le port USB au dos du téléviseur.
2. Appuyer sur la touche **MEDIA** de la télécommande ou de façon répétée sur la touche **INPUT** pour sélectionner la source d'entrée **MEDIA**.
3. Sélectionner **PHOTO**, utiliser les touches **▼▲◀▶** pour naviguer, puis appuyer sur **OK** pour sélectionner une photo ou un dossier.
4. Pour visionner des photos :
  - **▶||** Lecture ou pause : Permettent de commencer la lecture des photos ou de l'interrompre.
  - **■** Arrêter : Permet d'arrêter la lecture des photos.
  - **◀◀** Saut arrière : Permet de visionner la photo précédente.
  - **▶▶** Saut avant : Permet de visionner la photo suivante.
  - **RÉPÉTITION** : Permet de sélectionner un mode de répétition différent.

## CONFIGURATION PERSONNALISÉE DU TÉLÉVISEUR

Comment naviguer dans le menu du téléviseur et consulter les options disponibles dans les menus Photo, Audio, Heure, Configuration, Verrouillage et Canaux.

### DÉPLACEMENT DANS LE MENU DES PARAMÈTRES

1. Appuyer sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu.
2. Appuyer sur les touches **▼ ▲** pour sélectionner une catégorie de menu, puis sur **►** ou **OK** pour modifier la catégorie.
3. Appuyer sur les touches **▼ ▲** pour sélectionner un paramètre, puis sur **◀ ▶** pour modifier le paramètre.
4. Quand la configuration est terminée, appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour enregistrer les modifications et fermer le menu.



↓ Voir « IMAGE » à la page 23



↓ Voir « SON » à la page 23



Voir « HEURE » à la page 24



↓ Voir « CONFIGURATION » à la page 24



↓ Voir « VERROUILLAGE » à la page 27



Voir « CANAL » à la page 29

## CONFIGURATION PERSONNALISÉE DU TÉLÉVISEUR (SUITE)

### IMAGE



Les options comprennent :

- **Mode d'image** : permet de naviguer parmi les modes d'image : Standard, Doux, Utilisateur ou Dynamique.

**i** Il est possible d'appuyer sur la touche **PICTURE** (Image) de la télécommande pour modifier rapidement le mode d'image.

- **Contraste** : permet de régler la différence de niveau lumineux et des noirs des images.
- **Luminosité** : permet d'augmenter ou de diminuer la quantité de blanc dans l'image.
- **Couleur** : contrôle de l'intensité de la couleur.
- **Teinte** : permet de régler l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.
- **Netteté** : améliore le rapport de contraste dans les bords entre les zones claires et obscures de l'image.
- **Température de couleur** : permet d'alterner entre les températures des couleurs : normale, chaude ou froide.
- **Paramètres avancés** : permettent de régler le format d'image, la réduction du bruit, le contraste dynamique et le mode HDMI.

### SON



Les options comprennent :

- **Mode son** : permet de sélectionner un mode d'amélioration de l'audio : normal, musique, film, sports ou personnalisé.

**i** Il est possible d'appuyer sur la touche **SOUND** (Son) de la télécommande pour sélectionner le mode son.

- **Graves** : permet de régler l'intensité relative des sons graves bas.
- **Aigus** : permet de régler l'intensité relative des sons aigus élevés.
- **Équilibre** : permet de régler la sortie audio en provenance des haut-parleurs droit et gauche.
- **MTS** : Permet de passer d'un canal audio à l'autre : Stereo (Stéréo), Mono ou SAP.
- **Langue audio** : permet de sélectionner une langue audio : anglais ou espagnol.

onn.

## CONFIGURATION PERSONNALISÉE DU TÉLÉVISEUR (SUITE)

### SON (SUITE)

- **Sortie numérique** : permet de sélectionner le mode de sortie audio numérique : brute, désactivé ou PCM.
- **Son ambiophonique** : permet d'obtenir une expérience d'écoute améliorée.
- **Volume parfait** : permet d'activer et de désactiver la commande automatique du volume.
- **Haut-parleur** : permet d'activer et de désactiver les haut-parleurs du téléviseur.

### HEURE



Les options comprennent :

- **Fuseau horaire** : sélection du fuseau horaire : HNP, Alaska, Hawai, HNA, HNE, HNC ou HNR.
- **Heure d'été** : sélectionner pour activer ou désactiver l'heure avancée.
- **Format de l'heure** : réglage du format de l'heure, 24 heures, 12 heures.

### CONFIGURATION



Les options comprennent :

- **Langue des menus** : sélection de la langue du menu : anglais ou espagnol. La langue par défaut des menus est l'anglais.
- **Transparent** : permet de régler le niveau de transparence à l'aide de la fonction de transparence du menu du téléviseur.
- **Temporisation du menu** : permet de sélectionner et de régler le délai de fermeture du menu 5 s, 15 s, 30 s, 45 s ou 60 s.

## CONFIGURATION PERSONNALISÉE DU TÉLÉVISEUR (SUITE) CONFIGURATION (SUITE)



- **Sous-titres codés** : permet d'activer (On) ou de désactiver (Off) les sous-titres codés, de sélectionner les modes analogiques ou numériques ou de personnaliser le style des sous-titres codés.
  - **Mode sous-titres codés** : permet de sélectionner Sous-titres codés activés, Sous-titres codés désactivés ou Sous-titres codés activés pendant la mise en sourdine.
  - **Sous-titres codés analogiques** : permet de sélectionner le mode des sous-titres codés analogiques : CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3 ou Text4.
  - **Sous-titres codés numériques** : permet de sélectionner le mode des sous-titres codés numériques : Service 1, Service 2, Service 3, Service 4, Service 5, Service 6 ou désactivé.
  - **Option** : permet de personnaliser le style des sous-titres codés numériques, tels que la taille et la couleur.



- **Restaurer les paramètres par défaut** : permet de restaurer les paramètres d'origine du téléviseur (à l'exception des paramètres verrouillés).
- **Assistant d'installation** : permet de régler de nouveau les données de base du téléviseur, la langue, l'heure, le format et les canaux.

## CONFIGURATION PERSONNALISÉE DU TÉLÉVISEUR (SUITE) CONFIGURATION (SUITE)

- **HDMI CEC** : quand cet élément est activé, HDMI CEC peut être utilisé.
  - **HDMI CEC** : active ou désactive HDMI CEC
  - **Mise en attente automatique** : active ou désactive la mise en attente automatique
  - **Active la mise sous tension automatique du téléviseur** : mise en marche et arrêt automatique du téléviseur.
  - **HDMI ARC** : active ou désactive HDMI ARC.
  - **Contrôle de périphérique** : active ou désactive le contrôle de périphérique.
  - **Liste des périphériques** : affiche les périphériques HDMI CEC ou HDMI ARC.



- HDMI CEC permet de contrôler plusieurs périphériques HDMI (comme le téléviseur et un lecteur Blu-ray) à l'aide d'une télécommande. La télécommande incluse ne prend pas en charge cette fonctionnalité.
- HDMI ARC permet d'acheminer les signaux audio à l'entrée et la sortie d'un périphérique avec une seule connexion ARC HDMI.

- **Guide vocal** : permet d'activer et de désactiver le guide vocal. Quand le guide vocal est activé, il est possible de régler le volume, la vitesse et la hauteur.
- **Description vidéo** : permet d'activer et de désactiver la description vidéo.

## CONFIGURATION PERSONNALISÉE DU TÉLÉVISEUR (SUITE) VERROUILLAGE

Le menu de verrouillage permet de bloquer la programmation non souhaitée en fonction de la classification considérée comme acceptable pour les téléspectateurs trop jeunes ou sensibles. Le verrouillage peut être désactivé ou activé à l'aide d'un mot de passe à quatre chiffres. Pour plus d'informations, voir **SEARCHING FOR CHANNELS (RECHERCHE DE CANAUX) à la page 30.**

1. Appuyer sur la touche **MENU** sur le téléviseur ou la télécommande.
2. Appuyer sur les touches **▼ ▲** pour sélectionner le menu de verrouillage, puis sur la touche **►** ou **OK**.
3. Utiliser le pavé numérique de la télécommande pour saisir le mot de passe à quatre chiffres, afin d'accéder au menu de VERROUILLAGE. Le mot de passe par défaut est 0000.



4. Appuyer sur les touches **▼ ▲** pour sélectionner un paramètre, puis sur **►** pour modifier le paramètre.
  - **Modifier le mot de passe** : permet de modifier le mot de passe pour le contrôle parental. Voir **CHANGING THE PASSWORD (MODIFICATION DU MOT DE PASSE) à la page 32** pour toutes instructions.

**i** Ne pas oublier le nouveau mot de passe. C'est la seule façon d'accéder au menu du contrôle parental et de modifier le niveau de classification autorisé ou de désactiver le contrôle parental.



- **Verrouillage des touches** : permet de verrouiller le pavé numérique à partir du dos ou du dessous du téléviseur.
- **Verrouillage du système** : permet d'activer ou de désactiver les contrôles parentaux. Les options suivantes (États-Unis, Canada, paramètre RRT et RRT) ne sont accessibles que lorsque le verrouillage du système a été activé. Voir **BLOCKING CONTENT (INTERDICTION D'UN CONTENU) à la page 32** pour toutes instructions.
- **Verrouillage des entrées** : permet de crypter les classifications des canaux télévisés pour empêcher l'accès.
- **Classification des É.-U.** : permet de visualiser et de sélectionner les classifications MPAA pour les programmes des États-Unis. Pour plus d'informations, voir **CHOOSING VIEWER RATINGS (CHOIX DES CLASSIFICATIONS POUR LES TÉLÉSPECTATEURS) à la page 31.**
  - » **Téléviseur** : permet de verrouiller et déverrouiller les classifications télévisées.
  - » **CLASSIFICATION MPAA** : permet de sélectionner la classification MPAA la plus élevée qui puisse être visionnée : désactivé, G, PG, PG-13, R, NC-17 ou X.

**onn.**

---

## CONFIGURATION PERSONNALISÉE DU TÉLÉVISEUR (SUITE)

### VERROUILLAGE (SUITE)

- **Classification au Canada** : permet de visualiser et de sélectionner les classifications MPAA pour les programmes du Canada. Pour plus d'informations, voir **CHOOSING VIEWER RATINGS (CHOIX DES CLASSIFICATIONS POUR LES TÉLÉSPECTATEURS)** à la page 31.
  - » **Canada** : permet de sélectionner la classification MPAA la plus élevée qui puisse être visionnée pour le Canada anglophone : E, C, C8+, G, PG, 14+ ou 18+.
  - » **Canada francophone** : permet de sélectionner la classification MPAA la plus élevée qui puisse être visionnée pour le Québec : E, G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+ ou 18 ans+.
- **Réglage RRT** : permet de régler le tableau de classification régionale :
- **Réinitialisation du RRT** : permet de réinitialiser le réglage RRT.

## CONFIGURATION PERSONNALISÉE DU TÉLÉVISEUR (SUITE) CANAL



Les options comprennent :

- **Réception hertzienne ou TV câblée** : permet de sélectionner si le téléviseur sera utilisé avec une antenne à réception hertzienne (Air) ou un récepteur câble (Cable).
- **Recherche automatique** : permet de rechercher les canaux disponibles automatiquement.
  - Si le signal d'entrée choisi est **Cable** (option réception hertzienne ou Câble), sélectionner d'abord le système câblé (AUTO, STD, IRC ou HRC dans l'option réception hertzienne ou câble), puis sélectionner **Start to Scan** (Commencer la recherche) pour rechercher les canaux disponibles.
  - Si le signal d'entrée choisi est **Air** (option réception hertzienne ou Câble), sélectionner **Start to Scan** (Commencer la recherche) pour rechercher les canaux disponibles.



- **Favoris** : permet de régler un canal comme canal favori.



- **Liste des canaux** : permet d'afficher la liste des canaux.
- **Afficher ou masquer** : permet d'afficher ou de masquer le canal sélectionné.
- **Numéro de canal** : permet d'afficher le numéro de canal actuel ou de passer au canal suivant ou de revenir au précédent.
- **Étiquette de canal** : permet d'afficher l'étiquette du canal actuel ou de modifier l'étiquette du canal actuel.

**onn.**

---

## RECHERCHE DE CANAUX

1. Appuyer sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu.
2. Appuyer sur les touches ▼ ▲ pour sélectionner une catégorie de canal (**CHANNEL**), puis sur **OK** pour effectuer les modifications.
3. Appuyer sur les touches ▼ ▲ pour sélectionner l'option Réception hertzienne ou Câble, puis appuyer sur les touches ◀ ▶ pour sélectionner de visualiser la télévision avec une antenne (**Air**) ou un récepteur câble (**Cable**).
4. Appuyer sur les touches ▼ ▲ pour sélectionner **Auto Scan** (Recherche automatique) et enregistrer les canaux disponibles automatiquement.
5. Quand la configuration est terminée, appuyer sur **EXIT** (Quitter) pour enregistrer les modifications et fermer le menu.

## CONFIGURATION DES CONTRÔLES PARENTAUX

En apprendre plus sur les classifications des contrôles parentaux, la modification du mot de passe et le blocage du contenu. Pour une liste complète des options de blocage, voir **LOCK (VERROUILLAGE) à la page 27.**

### CHOIX DES CLASSIFICATIONS POUR LES TÉLÉSPECTATEURS

Pour une couverture complète, établir des blocs pour les téléspectateurs généraux et pour les enfants. Les classifications pour les téléspectateurs peuvent être spécifiées tant pour les émissions télévisées que les films. Les classifications sont basées sur l'âge des enfants.

Utiliser les tableaux ci-après pour déterminer les classifications acceptables pour les téléspectateurs. Par exemple, en cas de choix de TV-PG, des classifications plus restrictives seront automatiquement bloquées et le téléspectateur ne sera pas autorisé à voir : Les programmations TV-PG, TV-14 ou TV-MA.

#### SYSTÈME DE CLASSIFICATION DE LA MPAA (MOTION PICTURE ASSOCIATION OF AMERICA)

CLASSIFICATION		DESCRIPTION
<b>G</b>	Tous publics	Contenu non offensif pour la plupart des téléspectateurs.
<b>PG</b>	Surveillance parentale suggérée	Les parents peuvent ne pas vouloir que leurs enfants voient le programme.
<b>PG-13</b>	Mise en garde sérieuse des parents	Le programme est inapproprié pour les adolescents, avec une catégorie plus élevée d'éléments offensifs suggérés dans la classification PG.
<b>R</b>	Réservé aux adultes	Inapproprié pour les enfants âgés de moins de 17 ans. Ces programmes peuvent comporter des représentations explicites d'actes sexuels ou de violence.
<b>NC-17</b>	Contrôle parental suggéré pour les enfants de moins de 17 ans	Inapproprié pour les enfants âgés de moins de 17 ans dans tous les cas. Programmes contenant des dialogues au contenu sexuel.
<b>X</b>	Films pornographiques	Comme la classification NC-17.
<b>Aucune classification</b>		Non classifié par la MPAA.

#### SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES DIRECTIVES PARENTALES POUR LA TÉLÉVISION

CLASSIFICATION		DESCRIPTION
<b>TV-Y</b>	Enfants de tous âges	Contenu non offensif pour la plupart des téléspectateurs.
<b>TV-Y7</b>	Destiné à des enfants plus âgés	Considéré acceptable pour des enfants de 7 ans et plus. Le programme peut contenir des bandes dessinées ou films fantastiques avec violence.
<b>TV-G</b>	Tous publics	Destiné à tous les publics Les enfants peuvent regarder sans être surveillés.
<b>TV-PG</b>	Surveillance parentale suggérée	Considéré comme non acceptable pour les jeunes enfants. Le programme peut contenir un langage suggestif, un langage grossier, du sexe et des scènes de violence.
<b>TV-14</b>	Mise en garde sérieuse des parents	Inapproprié pour les enfants âgés de moins de 14 ans. Le programme peut contenir un langage fort, un langage grossier, du sexe et des scènes de violence.
<b>TV-MA</b>	Adultes seulement	Pour adultes uniquement. Le programme peut contenir un langage fort, un langage grossier, du sexe et des scènes de violence.

onn.

## CONFIGURATION DES CONTRÔLES PARENTAUX (SUITE)

### Classification canadienne :

- la classification anglophone est utilisée dans tout le Canada anglophone (C, C8+,G, PG,14+, 18+).
- la classification francophone est utilisée au Québec (G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+).

### MODIFICATION DU MOT DE PASSE

1. Appuyer sur la touche **MENU** sur le téléviseur ou la télécommande.
2. Appuyer sur **▼ ▲** pour sélectionner le menu de verrouillage, puis appuyer sur la touche **►** ou sur **OK**.
3. Utiliser le pavé numérique de la télécommande pour saisir le mot de passe à quatre chiffres, afin d'accéder au menu de verrouillage. Le mot de passe par défaut est 0000.



4. Appuyer sur les touches **▼ ▲** pour sélectionner **Change Password** (Modification du mot de passe), puis sur **►** pour le modifier.
5. Utiliser le pavé numérique sur la télécommande pour saisir de nouveau le mot de passe à quatre chiffres et le saisir de nouveau pour confirmer. Le nouveau mot de passe est enregistré automatiquement.

**i** Ne pas oublier le nouveau mot de passe. C'est la seule façon d'accéder au menu du contrôle parental et de modifier le niveau de classification autorisé ou de désactiver le contrôle parental. Le débranchement du téléviseur ne réinitialisera pas le mot de passe.

### INTERDICTION D'UN CONTENU

Il est possible d'interdire le contenu d'un programme en fonction des classifications de visualisation ou des paramètres individuels tels qu'un langage fort, un langage grossier, des scènes sexuelles et de violence ou des films fantastiques.

1. Appuyer sur la touche **MENU** sur le téléviseur ou la télécommande.
2. Appuyer sur **▼ ▲** pour sélectionner le menu de verrouillage, puis appuyer sur la touche **►** ou sur **OK**.
3. Utiliser le pavé numérique de la télécommande pour saisir le mot de passe à quatre chiffres, afin d'accéder au menu de verrouillage.

**i** Le mot de passe par défaut est 0000.

4. Appuyer sur les touches **▼ ▲** pour sélectionner **Verrouillage du système**, puis sur **►** pour le modifier sur **Autorisé**.
5. Sélectionner **US** (É.-U.), puis **TV**. Une grille d'options est affichée.
6. Déplacer le curseur sur une cellule dans la grille et appuyer sur **OK** pour bloquer ou débloquer une classification.

**i** Le blocage d'une classification telle Violence (V) TV-PG bloquera aussi la violence pour les niveaux de classification plus élevés. Ou si la violence est débloquée à un plus haut niveau, cela déblocuera automatiquement la violence pour toutes les classifications inférieures.

## ENTRETIEN DU TÉLÉVISEUR

Ne pas utiliser cet appareil dans des endroits trop chaud ou trop froid, cela pourrait déformer le boîtier ou entraîner un fonctionnement défectueux. Ne pas exposer le téléviseur à la lumière solaire directe ou le disposer à proximité d'une source de chaleur. Ce téléviseur fonctionne de façon optimale sous des températures qui sont acceptables par l'utilisateur.

- Laisser un espace d'environ 2 po (5 cm) autour du téléviseur pour une bonne ventilation.
- Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation avec des articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Ne pas placer de sources de lumière telle qu'une chandelle allumée sur le téléviseur.
- Se débarrasser des piles usagées conformément aux lois locales.

### NETTOYAGE DU TÉLÉVISEUR



**AVERTISSEMENT** : Prendre soin d'éteindre le téléviseur et de débrancher le câble d'alimentation avant tout nettoyage.

- Pour retirer la saleté ou la poussière du caisson ou de l'écran du téléviseur, l'essuyer avec un chiffon doux, sec et non-pelucheux. Ne pas utiliser un chiffon mouillé.

## SPÉCIFICATIONS

Numéro de modèle	100002461
Taille de l'écran	125,7 cm (49,5 po)
Résolution	3840 x 2160
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Support mural VESA	200 x 200 mm
Profondeur maximale VESA de la vis	10 mm
Connexions vidéo	Composantes, composite, USB, syntoniseur pour téléviseur, HDMI x 4
Connexions audio	RCA, sortie minichaîne, sortie optique
Téléviseur avec socle	Dimensions : 113 (L) x 71,1 (H) x 23,6(P) cm (44,5 (L) x 28 (H) x 9,3 (P) po) Poids : 11kg (24,3 lb)
Téléviseur sans socle	Dimensions : 113 (L) x 66 (H) x 10,2(P) cm (44,5 (L) x 26 (H) x 4 (P) po) Poids : 10,8kg (23,7 lb)
Température d'entreposage	- 10 à 70 °C (14 °F à 158 °F)
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Garantie	1 an

## PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	SOLUTION
Hors tension. Aucun témoin à DEL n'est allumé.	Vérifier que le câble d'alimentation est branché sur une prise secteur opérationnelle.
Écran bleu uniquement.	Appuyer sur la touche <b>INPUT</b> (Entrée) pour sélectionner la source correcte.
Images avec parasites, neigeuses ou fantômes (téléviseur).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En cas d'utilisation d'une antenne intérieure, essayer de régler la position de l'antenne.</li> <li>• Vérifier les connexions de l'antenne.</li> </ul>

PROBLÈME	SOLUTION
Pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le téléviseur n'est pas mis en sourdine.</li> <li>• Augmenter le volume.</li> <li>• Débrancher tout casque d'écoute connecté au téléviseur.</li> <li>• Vérifier que tous les câbles audio sont correctement connectés.</li> <li>• Vérifier que tous les haut-parleurs connectés sont sous tension et que le volume n'est pas éteint.</li> <li>• Vérifier que le son ambiophonique est sélectionné dans le menu des options audio.</li> <li>• Vérifier que la source d'entrée correcte est sélectionnée.</li> </ul>
Ni son ni image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le câble d'alimentation est branché sur une prise secteur opérationnelle.</li> <li>• Appuyer sur POWER (marche-arrêt) à l'avant du téléviseur.</li> <li>• Vérifier le contraste de l'image et les paramètres de luminosité.</li> </ul>
Les témoins à DEL rouges s'illuminent.	Le téléviseur est en mode d'attente. Appuyer sur le bouton Power (marche-arrêt) de la télécommande.
Bonne image mais pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le téléviseur n'est pas mis en sourdine.</li> <li>• Augmenter le volume.</li> <li>• Débrancher tout casque d'écoute connecté au téléviseur.</li> <li>• Vérifier les connexions des périphériques connectés.</li> <li>• Essayer un autre canal. Le problème peut provenir de la télédiffusion.</li> <li>• Vérifier que tous les câbles audio sont correctement connectés.</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier l'absence d'obstacles entre le téléviseur et la télécommande.</li> <li>• Vérifier que la polarité des piles (+/-) est respectée.</li> <li>• Installer de nouvelles piles.</li> </ul>
Arrêt soudain de l'alimentation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le temporisateur de mise en attente peut avoir été activé.</li> <li>• Vérifier que le câble d'alimentation est correctement connecté à la prise secteur.</li> <li>• Aucune émission n'est diffusée par la station syntonisée. Essayer de changer de canal.</li> </ul>
L'image apparaît lentement après la mise sous tension.	Ceci est normal. Pendant le processus de démarrage, l'image est coupée. Si l'image n'apparaît pas après cinq minutes, contacter un réparateur qualifié.
Pas d'image ou couleur médiocre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régler la couleur dans les options du menu.</li> <li>• Essayer un autre canal. Le problème peut provenir de la télédiffusion.</li> <li>• Vérifier que tous les câbles vidéo sont correctement connectés.</li> </ul>
Barres horizontales et verticales ou l'image tremble.	Vérifier la présence éventuelle d'interférences locales, telles qu'un électroménager ou un outil électrique.

## GUIDE DE L'UTILISATEUR POUR TÉLÉVISEUR NUMÉRIQUE À DEL

PROBLÈME	SOLUTION
Mauvaise réception sur certains canaux.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La station émettrice peut connaître des problèmes techniques. Syntoniser une autre station.</li> <li>• Le signal télédiffusé est faible. Réorienter l'antenne pour une meilleure réception.</li> <li>• Vérifier s'il existe des sources possibles d'interférences.</li> </ul>
Pas de sortie sonore sur l'un des haut-parleurs.	Régler l'équilibre dans les options du menu.
L'image est floue ou s'éteint pendant que la télévision est regardée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le câble n'est pas déconnecté ou mal fixé.</li> <li>• Vérifier que la source d'entrée correcte est sélectionnée.</li> </ul>
L'image de l'ordinateur n'est pas centrée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans le menu de configuration, ouvrir les Options avancées pour régler la configuration automatique ou l'horloge, la phase, la position horizontale et verticale (pour les connexions VGA uniquement).</li> <li>• Régler au besoin la résolution de l'écran et les autres paramètres sur l'ordinateur.</li> </ul>
La couleur de l'écran est instable ou monochrome.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier si les câbles vidéo sont correctement connectés.</li> <li>• Réinstaller la carte vidéo du PC.</li> </ul>

## AVIS JURIDIQUES

### Remarques FCC



- Avertissement : Toute modification de ce produit n'ayant pas été expressément approuvée par l'autorité responsable de la conformité aux réglementations peut annuler le droit de l'utilisateur à exploiter l'équipement.
- REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :
  - réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
  - augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
  - brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
  - contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.



Les termes HDMI, High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce, ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Ce produit contient des matériaux électriques ou électroniques. La présence de ces matériaux peut, en cas de disposition incorrecte, avoir des effets potentiels nuisibles sur l'environnement et la santé humaine. La présence de cette étiquette sur le produit signifie qu'il ne doit pas être mis au rebut avec des déchets non triés et doit être collecté séparément. En tant que consommateur, vous êtes responsable de vous assurer qu'il est mis au rebut correctement.

**onn.**

©Walmart Inc.  
ONN est une marque de commerce de Walmart Inc.  
Tous droits réservés.  
Distribué par Walmart Inc.,  
Bentonville, AR